



T2 Pro THECC11060MX

Programmable Thermostat

User Guide

Read before installing the unit

Package Includes:

- T2 Pro Thermostat
- Wall Plate Mounting System
- Terminal Block
- Screws
- Installation Instructions and User Guide



Thermostat controls

- **Pre-wet status information**
On/Off
- **Actual Day**
- **Actual Time**
- **Mode**
Select system mode
Manual / Auto /
Timer / Schedule
/ OFF
- **Menu**
Press to display
options. Start here
to set a program
schedule
- **Indoor temperature setpoint**
Press + or - to change
temperature setting
- **Actual indoor temperature**
- **Fan**
 - Select Fan mode
 - Pump Only
 - High Cool
 - Low Cool
 - High Vent
 - Low Vent
- **Temperature/Navigation buttons**
Press to increase or
decrease temperature
setpoint and to
navigate menus and
menu options

The screen will wake up by pressing any of the five buttons. The screen stays lit for 45 seconds after you complete changes.

Customer assistance

Call Resideo Honeywell Home Customer Care toll-free at


Mexico: 01-800-083-5925
Brazil: 0-800-047-4323
Colombia: 01-800-944-3620

System operation settings

- 1 Press the **Mode** button to cycle to the next available System mode.
- 2 Cycle through the modes until the required System mode is displayed and blinking, and confirm your selection with **Select** button.

System modes:

- **Manual**
- **Auto**
- **Timer**
- **Schedule**
- **Off**

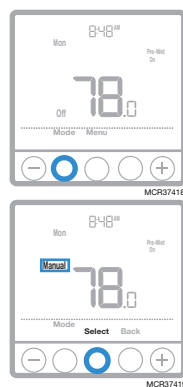

Manual mode settings

- 1 When **Manual** mode is selected, **Fan** mode is requested and can be cycled using $\oplus$ or $\ominus$ buttons, then **Select** button to confirm.

Fan modes:

- **Pump Only**
- **High Cool**
- **Low Cool**
- **High Vent**
- **Low Vent**

NOTE: Pre-wet always goes Off when Manual mode is selected.

- 2 After Manual mode settings are completed, **Fan** button can be used to change Fan mode from **Home** screen.




Auto mode setting

- 1 When **Auto** mode is selected, indoor temp set up is requested and can be increased or decreased using $\oplus$ or $\ominus$ buttons, then **Select** button to confirm.
- 2 High Cool will start if set point is at least 2 °C below room temp. Once set point and room temp are equal fan mode will change to Low Cool until room temp will be 2 °C below set point and then turn off the system until set point is 2 °C below room temp.

NOTE: Pre-wet status will vary with Configuration settings. If ON, Pump Only will start for 2 minutes before it goes to High Cool.

- 3 After Auto mode settings are completed, **Fan** button won't be available at **Home** screen.
- 4 Indoor temp set up can be modified with $\oplus$ or $\ominus$ buttons from Home screen.

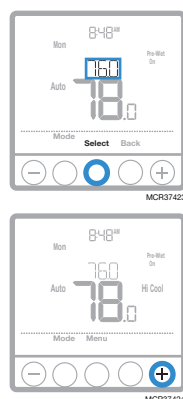

Timer mode settings

- 1 When **Timer** mode is selected, **Time to ON** is requested to set a delay for ON if desired. Select 00:00 if no delay is desired.
- 2 **Fan** mode is requested and can be cycled using $\oplus$ or $\ominus$ buttons, then **Select** button to confirm.

Fan modes:

- High Cool
- Low Cool
- High Vent
- Low Vent

- 3 **Running Time** is requested to set an operation length and can be increased or decreased using $\oplus$ or $\ominus$ buttons in 15 minute intervals, then **Select** button to confirm.

NOTE: Pre-wet status will vary with Configuration settings. If ON, Pump Only will start for 2 minutes before it goes to selected Fan mode.

NOTE: Pump only is not available for direct selection and it depends on Pre-wet status.

NOTE: Clock is replaced by a temporizer during Timer Operation.


- 4 After Timer mode settings are completed, **Fan** button can be used to change Fan mode from Home screen.
- 5 After Timer mode settings are completed, **Time to ON**, **Fan mode** and **Running Time** can be modified using $\oplus$ or $\ominus$ buttons from **Home** screen.



MCR37425



MCR37426

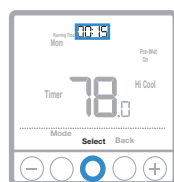

MCR37427



M37428

Schedule mode settings

- 1 When **Schedule** mode is selected, the configuration settings for programming are used and go to **Home** screen without requesting additional settings.
- 2 When Pre-wet is ON, **Pump Only** mode will start 2 minutes earlier than ON time (i.e. 7:00).
- 3 While **Schedule** mode is running, **Fan** button can be used to change Fan mode from **Home** screen.

NOTE: Pre-wet status will vary with Configuration settings. If ON, Pump Only will start for 2 minutes before it goes to selected Fan mode.

NOTE: Pump only is not available for direct selection and it depends on Pre-wet status.



MCR37429



M37430



M37431


Set the time and day

- 1 Press **Menu** on your thermostat.
- 2 Press **+** or **-** to go to **TIME**. Press **Select**.
- 3 Press **+** or **-** to choose between 12 or 24 hour. Press **Select**.
- 4 Use **+** or **-** to adjust the Hour. Press **Select**
- 5 Use **+** or **-** to adjust the Minutes. Press **Select**.
- 6 Use **+** or **-** to adjust the Day. Press **Select** to save and exit **Time** menu.



Setting degrees Fahrenheit (F) or Celsius (C)


- 1 Press **Menu** on your thermostat.
- 2 Press **+** or **-** to go to **F / C**. Press **Select**.
- 3 Press **+** or **-** for **F** or **C**. Then press to save and exit **F / C** menu.

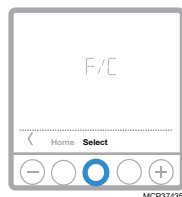

Setting pre-wet

- 1 Press **Menu** on your thermostat.
- 2 Press **+** or **-** to go to **Pre-wet**. Press **Select**.
- 3 Press **+** or **-** for **ON** or **OFF**. Then press to save and exit **Pre-wet** menu.

NOTE: Pre-wet will start **Pump Only** mode for 2 minutes before selected Fan mode on **Auto**, **Timer** and **Schedule** modes.

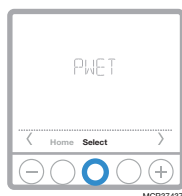

Program schedule

You can program 2 time periods each day, with different settings for weekdays and weekends. We recommend the pre-sets (shown in the table below), since they can reduce your cooling expenses.

ON - Set to the time you are at home and the temperature you want during the evening, until you are sleeping.

Press **Menu** on your thermostat.

OFF - Set to the time you are sleeping and the cooler is no longer needed.

ON	7:00 P.M.	High Cool
OFF	2:00 A.M.	N/A


To adjust program schedules

- 1 Press **Menu** on your thermostat.
- 2 **PROG** is displayed. Press **Select**.
- 3 Press **+** or **-** to select day or set of days to edit. Press **Select**.
- 4 Press **+** or **-** to select a schedule period to edit (**ON** and **OFF**). Press **Select**. (Select **OFF** if you want the cooler to be **OFF** the full day or set of days you are programing.)
- 5 Time starts blinking. Press **+** or **-** to adjust the schedule period start time. Press **Select**.
- 6 Fan mode starts blinking. Press **+** or **-** to select a desired fan mode.
- 7 Once **ON** and **OFF** periods are configured, a new day or set of days can be selected.
- 8 Press **Home** when you are finished to save and return to Home screen.



Program schedule override

- 1 At Home screen, press the **Fan** button to change the Fan mode.
- 2 Once at the desired Fan mode, no further action is needed. The new Fan Mode will be held until the next scheduled time period begins but it will not change the schedule saved in the **PROG** menu.

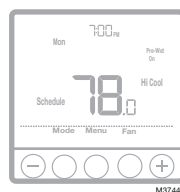


Blackout recovery protection

Damage can occur if the swamp cooler is restarted too soon after shutdown. This thermostat goes to the initial configuration set up screen, keeping the swamp cooler OFF.

After completing the initial configuration, the thermostat goes to the **Home** screen in **OFF** waiting for a System mode selection.

Wait 5 minutes in OFF mode before using the System mode selection to turn the cooler ON. This gets an accurate room temperature measurement.

This waiting period is recommended every time the unit is restarted due to a blackout or removing the thermostat from the wall plate.

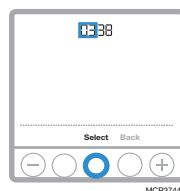

Troubleshooting

If you have difficulty with your thermostat, please try the following suggestions. Most problems can be corrected quickly and easily.

Display is blank

- Check circuit breaker and reset if necessary.
- Make sure all wires are inserted correctly into wall plate connector.
- Make sure thermostat is clamped properly to wall plate.

Operating modes do not respond

- Make sure the desired temperature is set lower than the inside temperature.
- Check circuit breaker and reset if necessary.
- Check if pre-wet function is active (wait 2 minutes to complete Pre-wet function).
- Verify if timer is active.
- Verify if Schedule is active.

Temperature settings do not change

- Make sure temperature is set to acceptable ranges: 68F to 95F (20C to 35C).

Room temperature is not displayed or is not a real temperature

- Remove the thermostat from the wall plate for 1 minute, then install it again.
- Complete initial set up until the Home screen is shown.
- Wait 5 minutes to have an accurate temperature displayed.
- If the thermostat is removed from the wall plate, user doesn't need to run auto-calibration process indicated in the installation manual again.
- If “-” is shown as room temperature, the temperature sensor has irreversible damage and Auto Mode is no longer available. The rest of the operation modes are functional.

1-YEAR WARRANTY

IMPORT IN MEXICO BY:

Instromet Mexicana S. de R.L. de C.V.
Avenida Insurgentes 2453, Piso 6,
Tizapan, Alvaro Obregon,
Ciudad de Mexico, CP 01090 Telephone: 01 (55) 800 00423

Instromet Mexicana S. de R.L. de C.V. warrants this product to be free from defects in the workmanship or materials, under normal use and service, for a period of one (1) year from the date of purchase by the consumer. If at any time during the warranty period the product is determined to be defective or malfunctions, Instromet Mexicana S. de R.L. de C.V. shall repair or replace (at Instromet's option) under the following terms:

1. Return the product and the warranty policy, with a bill of sale or other dated proof of purchase, to the place from which you purchased or to the following address:
Av. Salvador Nava Martinez 3125, Col. Colinas del Parque. San Luis Potosi, SLP Mexico 78294.
2. Or you can call Customer Care at 01-800-083-5925 for Mexico (see phones for other countries). Customer Care will make the determination whether the product should be returned or whether a replacement product can be sent to you without any cost covering the expenses derived from the fulfillment of this warranty including transportation cost. It is not necessary to order parts or accessories. The product will be replaced under this warranty.

Note: This warranty does not cover removal or reinstallation costs. It doesn't apply if the defect or malfunction was caused by damage which occurred while the product was in the possession of a consumer or normal degradation.

Instromet's sole responsibility shall be to repair or replace the product within the terms stated above. Instromet Mexicana S. de R.L. de C.V. shall not be liable for any loss or damage of any kind, including any incidental or consequential damages resulting, directly or indirectly, from any breach of any warranty, express or implied, or any other failure of this product.

This warranty is the only express warranty Instromet Mexicana S. de R.L. de C.V. makes on this product. The duration of any implied warranties including the warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, is hereby limited to the one-year duration of this warranty.

This warranty is not valid in the following situations:

1. When the product has been used in conditions other than normal (those for which it is intended).
2. When the product has not been operated in accordance with the instructions for use and installation provided.
3. When the product has been altered or repaired by persons not authorized by Instromet Mexicana S. de R.L. de C.V.

Product Information:

Brand: _____ Model: _____ Serial Number: _____

Owner name: _____ Address (number & street): _____

City / State / Zip Code: _____

Vendor stamp and date of purchase



CAUTION: ELECTRICAL HAZARD

Can cause electrical shock or equipment damage. Disconnect power before beginning installation.



WEEE Directive 2012/19/EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive

At the end of the product life dispose of the packaging and product in a corresponding recycling center. Do not dispose of the unit with the usual domestic refuse. Do not burn the product.



resideo

www.resideo.com

Resideo Inc., 1985 Douglas Drive North
Golden Valley, MN 55422

33-00415ES-05 M.S. Rev. 07-19 |
Printed in United States

Home Technologies

Instromet Mexicana S. de R.L. de C.V.
Avenida Insurgentes 2453, Piso 6,
Tizapan, Alvaro Obregon,
Ciudad de Mexico, CP 01090



33-00415ES-05



T2 Pro THECC11060MX

Termostato programable

Guía del usuario

Lea antes de instalar la unidad

El paquete incluye lo siguiente:

- Termostato T2 Pro
- Sistema de placa de montaje en pared
- Bloque de terminales
- Tornillos
- Instrucciones de instalación y guía del usuario



Controles del termostato

- **Información del estado del modo**
Prehumerdecer
On (Encendido)/
Off (Apagado)
 - **Día real**
 - **Hora real**
 - **Modo**
Seleccionar un modo de sistema Manual/ Auto (Automático)/ Timer (Temporizador)/ Schedule (Cronograma)/OFF (Apagado)
 - **Menú**
Presione para ver las opciones. Empezar aquí para configurar un programa.
 - **Punto de referencia de temperatura interior**
Presione + o - para cambiar la configuración de la temperatura.
 - **Temperatura interior real**
 - **Ventilador**
 - Seleccione el modo Fan (Ventilador)
 - Solo bomba
 - Frío Alto
 - Frío Bajo
 - Viento Alto
 - Viento Bajo
 - **Botones de temperatura/ navegación**
Presione para aumentar o disminuir el punto de referencia de temperatura y para navegar por los menús y las opciones de menú.
- La pantalla se activará cuando presione cualquiera de los cinco botones. La pantalla permanece encendida durante 45 segundos después de que completa los cambios.

Servicio de Atención al Cliente

Llame a la línea gratuita de Atención al Cliente de Resideo Honeywell Home al

México: 01-800-083-5925
Brasil: 0-800-047-4323
Colombia: 01-800-944-3620

Configuración del funcionamiento del sistema

- 1 Presione el botón **Mode** (Modo) para pasar al próximo modo del sistema disponible.
- 2 Pase por los modos hasta que se muestre y parpadee el modo del sistema requerido y confirme su selección con el botón **Select** (Seleccionar).

Modos del **sistema**:

- **Manual**
- **Auto (Automático)**
- **Timer (Temporizador)**
- **Schedule (Cronograma)**
- **Off (Apagado)**



MCR37418



MCR37419

Configuraciones del modo Manual

- 1 Cuando se selecciona el modo **Manual**, se requiere el modo **Fan** (Ventilador) y puede pasar utilizando los botones $\oplus$ o $\ominus$, luego presione el botón **Select** (Seleccionar) para confirmar.

Modos del **ventilador**:

- **Solo bomba**
- **Frío Alto**
- **Frío Bajo**
- **Venteco Alto**
- **Venteco Bajo**

NOTA: El modo Prehumerdecir siempre se apaga cuando se selecciona el modo Manual.

- 2 Después de que se completan las configuraciones del modo Manual, el botón **Fan** (Ventilador) puede utilizarse para cambiar el modo Ventilador desde la pantalla **Home** (Inicio).



MCR37420



MCR37421




MCR37422

Configuración del modo Automático

- 1 Cuando se selecciona el modo **Auto** (Automático), se requiere la configuración de temperatura de interior y puede aumentarla o disminuirla utilizando los botones $\oplus$ o $\ominus$, luego presione el botón **Select** (Seleccionar) para confirmar.
- 2 El modo Frío Alto comenzará si el punto de referencia se encuentra al menos 2 °C por debajo de la temperatura ambiente. Una vez que el punto de referencia y la temperatura ambiente sean iguales, el modo Ventilador cambiará a Frío Bajo hasta que la temperatura ambiente se encuentre 2 °C por debajo del punto de referencia y luego apagará el sistema hasta que el punto de referencia se encuentre 2 °C por debajo de la temperatura ambiente.

NOTA: El estado del modo Prehumerdecir variará con las Configuraciones. Si el modo Solo bomba está ENCENDIDO, comenzará durante 2 minutos antes de pasar al modo Frío Alto.

- 3 Después de que se completan las configuraciones del modo Automático, el botón **Fan** (Ventilador) no estará disponible en la pantalla **Home** (Inicio).
- 4 La configuración de la temperatura interior puede modificarse con los botones $\oplus$ o $\ominus$ desde la pantalla Home (Inicio).

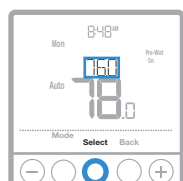

MCR37423



MCR37424

Configuraciones del modo Temporizador

- 1 Cuando se selecciona el modo **Timer** (Temporizador), se requiere configurar la **Time** (Hora) a **ON** (ENCENDIDO) para configurar un retraso para el encendido, si lo desea. Selecciona 00:00 si no desea un retraso.
- 2 Se requiere el modo **Fan** (Ventilador) y puede pasar utilizando los botones **+** o **-**, luego presione el botón **Select** (Seleccionar) para confirmar.

Modos del ventilador:

- Frío Alto
- Frío Bajo
- Venteo Alto
- Venteo Bajo


- 3 Se requiere el tiempo de funcionamiento para configurar la duración de una operación y puede aumentarlo o disminuirlo utilizando los botones **+** o **-** en intervalos de 15 minutos, luego presione el botón **Select** (Seleccionar) para confirmar.

NOTA: El estado del modo Prehumedecer variará con las Configuraciones. Si el modo Solo bomba está ENCENDIDO, comenzará durante 2 minutos antes de pasar al modo Ventilador seleccionado.

NOTA: El modo Solo bomba no está disponible para la selección directa y depende del estado del modo Prehumedecer.

NOTA: El reloj se reemplaza por un temporizador durante la Operación del Temporizador.

- 4 Después de que se completan las configuraciones del modo Temporizador, el botón **Fan** (Ventilador) puede utilizarse para cambiar el modo Ventilador desde la pantalla Home (Inicio).
- 5 Después de que se completan las configuraciones del modo Temporizador, **se puede modificar la Time (Hora) a ON (ENCENDIDO) y el Fan mode (modo Ventilador) y Running Time (Tiempo de Funcionamiento)** utilizando los botones **+** o **-** desde la pantalla Home (Inicio).

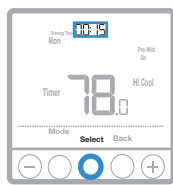


Configuraciones del modo Cronograma

- 1 Cuando se selecciona el modo **Schedule** (Cronograma), se utilizan las configuraciones para la programación y van a la pantalla **Home** (Inicio) sin solicitar configuraciones adicionales.
- 2 Cuando el modo Prehumedecer está ENCENDIDO, el modo **Pump Only** (Solo bomba) comenzará 2 minutos antes de la hora de ENCENDIDO (es decir, a las 7:00).
- 3 Mientras el modo **Schedule** (Temporizador) se encuentra en funcionamiento, el botón **Fan** (Ventilador) puede utilizarse para cambiar el modo Ventilador desde la pantalla **Home** (Inicio).

NOTA: El estado del modo Prehumedecer variará con las Configuraciones. Si el modo Solo bomba está ENCENDIDO, comenzará durante 2 minutos antes de pasar al modo Ventilador seleccionado.

NOTA: El modo Solo bomba no está disponible para la selección directa y depende del estado del modo Prehumedecer.

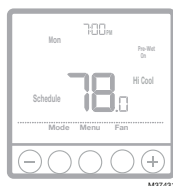


Configure la hora y el día

- 1 Presione **Menu** (Menú) en el termostato.
- 2 Presione **+** o **-** para ir a **TIME** (Hora). Presione **Select** (Seleccionar).
- 3 Presione **+** o **-** para elegir entre 12 o 24 horas. Presione **Select** (Seleccionar).
- 4 Utilice **+** o **-** para ajustar la hora. Presione **Select** (Seleccionar).
- 5 Utilice **+** o **-** para ajustar los minutos. Presione **Select** (Seleccionar).
- 6 Utilice **+** o **-** para ajustar el día. Presione **Select** (Seleccionar) para guardar y salga del menú **Time** (Hora).



Configuración de grados Fahrenheit (°F) o Celsius (°C)


- 1 Presione **Menu** (Menú) en el termostato.
- 2 Presione **+** o **-** para ir a **F/C**. Presione **Select** (Seleccionar).
- 3 Presione **+** o **-** para **°F** o **°C**. Presione **Select** (Seleccionar) para guardar y salga del menú **°F/°C**.

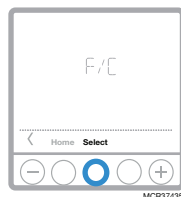

Configurar el modo Prehumerar

- 1 Presione **Menu** (Menú) en el termostato.
- 2 Presione **+** o **-** para ir a **Pre-wet** (Prehumerar). Presione **Select** (Seleccionar).
- 3 Presione **+** o **-** para **ON** (ENCENDER) u **OFF** (APAGAR). Presione **Select** (Seleccionar) para guardar y salga del menú **Pre-wet** (Prehumerar).

NOTA: El modo Prehumerar iniciará al modo **Pump Only** (Solo bomba) durante 2 minutos antes de pasar al modo Ventilador en los modos **Auto** (Automático), **Timer** (Temporizador) y **Schedule** (Cronograma).

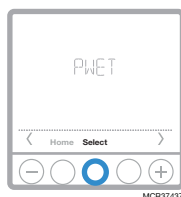

Programar el cronograma

Puede programar 2 períodos cada día, con diferentes configuraciones para los días de la semana y los fines de semana. Le recomendamos los preajustes (que se muestran en la tabla a continuación), ya que pueden reducir los gastos de refrigeración.

ON (ENCENDIDO): se configura a la hora en que está en su casa y a la temperatura que desea durante la noche, hasta cuando se va a dormir.


Presione **Menu** (Menú) en el termostato.

OFF (APAGADO): se configura a las horas en las que está durmiendo y ya no necesita la refrigeración.

ON (ENCENDIDO)	7:00 p. m.	Frío Alto
OFF (APAGADO)	2:00 a. m.	N/D


Para ajustar los cronogramas

- 1 Presione **Menu** (Menú) en el termostato.
- 2 Aparece **PROG.** Presione **Select** (Seleccionar).
- 3 Presione **+** o **-** para seleccionar el día o un conjunto de días para editar. Presione **Select** (Seleccionar).
- 4 Presione **+** o **-** para seleccionar un período del programa para editar (**ENCENDIDO** y **APAGADO**). Presione **Select** (Seleccionar). (Seleccione **OFF** [APAGADO] si desea que la refrigeración esté apagada todo el día o el conjunto de días que programa).
- 5 La hora comienza a parpadear. Presione **+** o **-** para ajustar la hora de inicio del período del cronograma. Presione **Select** (Seleccionar).
- 6 El modo Ventilador comienza a parpadear. Presione **+** o **-** para seleccionar el modo ventilador deseado.
- 7 Una vez que se configuren los períodos de encendido y apagado, se puede seleccionar un nuevo día o conjunto de días.
- 8 Cuando finalice, presione **Home** (Inicio) para guardar y volver a la pantalla Home (Inicio).

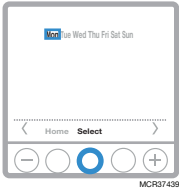

Anulación de la programación

- 1 En la pantalla de Inicio, presione el botón **Fan** (Ventilador) para cambiar el modo Ventilador.
- 2 Una vez que establece el modo Ventilador deseado, no necesita realizar ninguna otra acción. El nuevo modo Ventilador se mantendrá hasta que comience el período de tiempo del cronograma siguiente, pero no cambiará el cronograma guardado en el menú **PROG.**

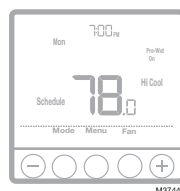


Protección de recuperación por apagón

Si el enfriador evaporativo se reinicia demasiado rápido después de un cierre, se pueden provocar daños. Este termostato va a la pantalla de configuración inicial y mantiene el enfriador evaporativo apagado.

Luego de completar la configuración inicial, el termostato apaga la pantalla de **Inicio** y espera una selección de modo del sistema.

Espere 5 minutos en el modo apagado antes de utilizar la selección de modo del sistema para encender la refrigeración. Esto permite una medición precisa de la temperatura ambiente.

Se recomienda este período de espera cada vez que se reinicia la unidad debido a un apagón o cuando se retira el termostato de la placa de pared.

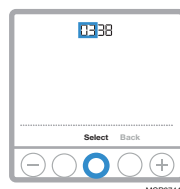

Solución de problemas

Si tiene dificultades con el termostato, intente las siguientes sugerencias. La mayoría de los problemas se pueden corregir rápida y fácilmente.

La pantalla está en blanco

- Revise la caja de fusibles y restablezca si es necesario.
- Asegúrese de que todos los cables estén insertados correctamente en el conector de la placa de pared.
- Asegúrese de que el termostato esté fijado correctamente a la placa de pared.

Los modos de operación no responden

- Asegúrese de que la temperatura deseada esté configurada para ser más baja que la temperatura interior.
- Revise el disyuntor del circuito y restablezca si es necesario.
- Verifique si la función Prehumeredecer está activa (espere 2 minutos para completar la función Prehumeredecer).
- Verifique si el temporizador está activo.
- Verifique si el cronograma está activo.

Las configuraciones de temperatura no cambian

- Asegúrese de que la temperatura esté configurada en rangos aceptables: 68 °F a 95 °F (20 °C a 35 °C).

La temperatura ambiente no se muestra o no es una temperatura real

- Retire el termostato de la placa de pared por 1 minuto, luego vuelva a instalarlo.
- Complete la configuración inicial hasta que se muestre la pantalla de Inicio.
- Espere 5 minutos para que se muestre una temperatura precisa.
- Si se retira el termostato de la placa de pared, el usuario no necesita llevar a cabo el proceso de calibración automática indicado en el manual de instalación nuevamente.
- Si se muestra “-” como temperatura ambiente, el sensor de temperatura presenta un daño irreversible y el modo Automático ya no está disponible. El resto de los modos de operación funcionan.

POLIZA DE GARANTIA

IMPORTADO EN MEXICO POR:

Instromet Mexicana S. de R.L. de C.V.

Avenida Insurgentes 2453, Piso 6,

Tizapan, Alvaro Obregon,

Ciudad de Mexico, CP 01090 Telephone: 01 (55) 800 00423

Instromet Mexicana S. de R.L. de C.V. garantiza que éste producto está libre de defectos en su mano de obra y materiales contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, bajo uso normal, por el término de 1 año a partir de la fecha de la compra por el consumidor. Si se determina que el producto esta defectuoso o presenta algún funcionamiento erróneo, Instromet Mexicana S. de R.L. de C.V. deberá reparar o reemplazar (a opción de Instromet) el producto bajo las siguientes condiciones:

1. Regresar el producto y la póliza de garantía, acompañado de la factura de venta o algún otro comprobante de compra fechado al establecimiento donde se realizó la compra, o a la siguiente dirección:
Av. Salvador Nava Martínez 3125, Col. Colinas del Parque. San Luis Potosí, SLP Mexico 78294.
2. O puedes llamar al centro de atención al cliente al 01-800-083-5925 para México (ver teléfonos para otros países) donde se determinará si el producto debe regresarse o si se enviará un reemplazo del producto al consumidor sin costo alguno cubriendo los gastos que se deriven del cumplimiento de la presente garantía incluyendo los gastos de transporte. No es necesario pedir piezas ni accesorios. El producto será reemplazado bajo esta garantía.

Nota: Esta garantía no cubre gastos de mano de obra por re-instalación. No ampara el reemplazo de la pieza si el defecto ocurre por daño causado por el consumidor o desgaste normal

La única responsabilidad de Instromet será reparar o reemplazar el producto dentro de los términos establecidos más arriba. Instromet Mexicana S. de R.L. de C.V. no será responsable de ninguna pérdida o daño de ningún tipo, incluidos los daños incidentales o derivados, que resulten, de manera directa o indirecta, del incumplimiento de la garantía, expresa o implícita, o de cualquier otra falla de este producto.

Esta garantía es la única garantía expresa que Instromet Mexicana S. de R.L. de C.V. ofrece respecto de este producto. La duración de cualquier garantía implícita, incluidas las garantías de comerciabilidad e idoneidad para un fin específico, se limita por el presente a la duración de un año de esta garantía.

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

1. Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones distintas a las normales (aquellas para las que está destinado)
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso e instalación proporcionado.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Instromet Mexicana S. de R.L. de C.V.

Datos del producto:

Marca: _____ Modelo: _____ Número de serie: _____

Nombre del consumidor: _____ Dirección (calle y número): _____

Delegación o municipio: _____ Ciudad, estado y código postal: _____

Sello del establecimiento y fecha de compra



PRECAUCIÓN: PELIGRO ELÉCTRICO

Puede causar una descarga eléctrica o daños al equipo. Desconecte la corriente antes de comenzar la instalación.



WEEE Directive 2012/19/EU (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

Al finalizar la vida útil del producto, disponga el envase y el producto en un centro de reciclaje correspondiente. No disponga la unidad con los residuos domésticos habituales. No queme el producto.



resideo

www.resideo.com

Resideo Inc., 1985 Douglas Drive North
Golden Valley, MN 55422

33-00415ES-05 M.S. Rev. 07-19 |
Impreso en EE. UU.

Home Technologies

Instromet Mexicana S. de R.L. de C.V.
Avenida Insurgentes 2453, Piso 6,
Tizapan, Alvaro Obregon,
Ciudad de Mexico, CP 01090



33-00415ES-05