



Sécurité Smart Home

CHS5700WF, CHS5500WF, CHS5200WF

GUIDE D'INSTALLATION

Avis important

Lire avant l'installation. Ne retirez pas les languettes rouges de la pile avant que l'application vous l'indique.

1. Téléchargez l'application Honeywell Home dans l'App Store ou sur Google Play

Aidez le propriétaire à télécharger et à installer l'application Honeywell Home sur son téléphone intelligent ou sa tablette. Puis, demandez-lui la permission de configurer le système à l'aide de son appareil ou aidez-le à le configurer lui-même. L'application vous guidera étape par étape pendant l'installation. Téléchargez et ouvrez l'application. L'application vous guidera étape par étape pendant l'installation.

2. Utilisez l'application pour configurer la station de base de la caméra

Placez la **station de base de la caméra** à l'endroit où son champ de vision sera le plus grand.

3. Utilisez l'application pour configurer les détecteurs

L'application fournit des instructions détaillées, étape par étape, pour assurer que le détecteur est installé et fonctionne correctement.



Conseil pour l'installation

Créez votre compte d'application ou connectez-vous à un compte existant avant de brancher votre station de base de la caméra.




Voyants et sons

Voici comment la station de base de la caméra peut utiliser la lumière et le son pour attirer votre attention et vous tenir informé de l'état du système.



Station de base

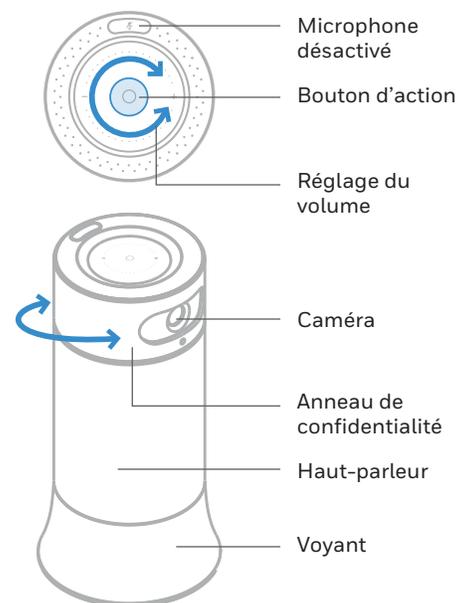

Mode

Apparence



Maison

Dans ce mode, vous entendrez un carillon lorsque des portes et des fenêtres s'ouvrent. Les détecteurs de mouvement sont désactivés.

Impulsion de lumière **blanche** s'estompant complètement pour vous signaler que les détecteurs sont désactivés.



Absent

Dans ce mode, l'ouverture d'une fenêtre ou un mouvement déclenchera une alarme, tandis que l'ouverture d'une porte lancera le compte à rebours d'entrée.

Lueur **verte** en continu pour vous signaler que tous les détecteurs sont activés.



Nuit

Dans ce mode, l'ouverture d'une fenêtre déclenchera une alarme, tandis que l'ouverture d'une porte lancera le compte à rebours d'entrée. Les détecteurs de mouvement sont désactivés.

Lueur **pourpre** en continu pour vous signaler que les détecteurs de portes et de fenêtres sont activés.

Événement

Sonorité

Apparence



Microphone désactivé

Ce bouton désactive le microphone temporairement. En votre absence, le microphone se réactive..

Tonalité unique

Lueur **rouge** en continu



Compte à rebours d'entrée

Utilisez ce temps pour annuler la sirène en mode Nuit ou Absent.

Tonalité qui s'accélère suivie d'une sirène si le système n'est pas désarmé.

Impulsion de lumière **blanche** pendant le compte à rebours



Compte à rebours de départ

Utilisez ce temps pour quitter le domicile après avoir activé le mode Absent.

Tonalité qui se répète à chaque seconde.

Impulsion de lumière **verte** pendant le compte à rebours



Avis

Vous signale tout problème mineur. Appuyez sur le bouton d'action pour plus d'information.

Silencieux jusqu'à ce que le bouton d'action soit pressé.

Scintillement **ambre**



Avis urgent

Vous signale tout problème critique. Appuyez sur le bouton d'action pour plus d'information.

Silencieux jusqu'à ce que le bouton d'action soit pressé.

Scintillement **rouge**



Resideo Inc., 1985 Douglas Drive North
Golden Valley, MN 55422

www.resideo.com

©2019 Resideo Technologies, Inc.
Ce produit est fabriqué par Resideo Technologies, Inc., Golden Valley, MN, 1-800-633-3991.
La marque de commerce Honeywell Home est utilisée sous licence avec l'autorisation d'Honeywell International Inc. Tous droits réservés.
33-00441F-03 M.S. Rev. 06-19
Imprimé aux États-Unis

ENTRÉE : 12 V = 2.5 A

L'utilisation de cet équipement est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet équipement ou cet appareil ne peut pas causer d'interférences dangereuses, et (2) cet équipement ou cet appareil doit accepter toute interférence reçue, notamment les interférences à l'origine d'un fonctionnement indésirable.