



# Seguridad del hogar inteligente

CHS5700WF, CHS5500WF, CHS5200WF

## GUÍA DE INSTALACIÓN

### Aviso importante

Leer antes de instalar. No retire las lengüetas de color rojo de la batería hasta que la aplicación le indique que lo haga.

## 1. Descargar la aplicación Honeywell Home de la tienda App Store o desde Google Play

Ayude al propietario a descargar y, luego, a instalar la aplicación Honeywell Home en su teléfono inteligente o tableta. Luego, pida permiso para configurar el sistema utilizando su dispositivo o ayúdelo a configurarlo por él mismo. La aplicación cuenta con un instructivo paso a paso que lo guiará durante la instalación. Descargue la aplicación y, luego, ábrala. La aplicación cuenta con un instructivo paso a paso que lo guiará durante la instalación.

## 2. Configurar la estación base de la cámara desde la aplicación

Ubique la **estación base de la cámara** donde pueda captar la visión más amplia de su casa.

## 3. Utilizar la aplicación para configurar los sensores

La aplicación cuenta con instrucciones paso a paso para garantizar que el sensor se instale y funcione correctamente.



### Ayuda para la instalación

Antes de enchufar la estación base de la cámara, cree una cuenta para la aplicación o inicie sesión en una cuenta existente.




# Luces y sonidos

A continuación, le presentamos distintas maneras en que la estación base de la cámara emite luces y sonidos para atraer su atención y mantenerlo al tanto sobre el estado del sistema.



# Estación de base

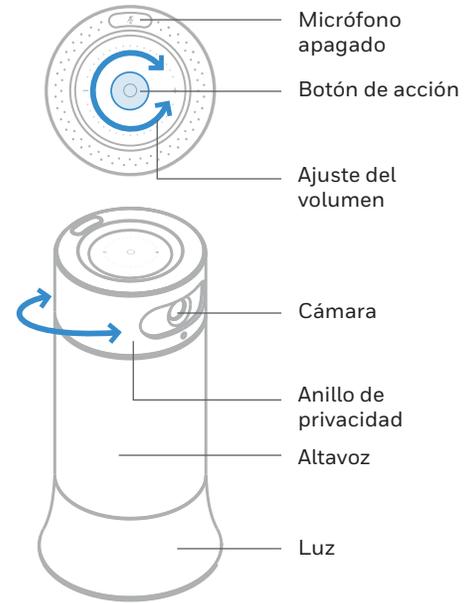

## Modo

## Se muestra



### Hogar

En este modo, oírás una campanilla cuando se abra una puerta o una ventana. Los sensores de movimiento están deshabilitados.

Un pulso de luz único de color **blanco** que se desvanece hasta apagarse para informarle que los sensores están deshabilitados



### Ausente

En este modo, la alarma se activa cuando se abre una ventana o si se detecta movimiento. Si se abre una puerta, se inicia el cronómetro regresivo de entrada.

Una luz brillante constante de color **verde** para informarle que los sensores están activados



### Nocturno

En este modo, la alarma se activa cuando se abre una ventana. Si se abre una puerta, se inicia el cronómetro regresivo de entrada. Los sensores de movimiento están deshabilitados.

Una luz brillante constante de color **violeta** para informarle que los sensores de las puertas y ventanas están activados

## Evento

## Se escucha

## Se muestra



### Micrófono apagado

Este botón deshabilita temporalmente el micrófono. En el modo Ausente, el micrófono se vuelve a habilitar.

**Un tono único**

Luz brillante constante de color **rojo**



### Cronómetro regresivo de entrada

Utilice este tiempo para deshabilitar la sirena en el modo Nocturno o Ausente.

**Un tono ascendente** seguido de la sirena si no se desactiva

Pulsos de luz de color **blanco** durante el tiempo del cronómetro regresivo



### Cronómetro regresivo de salida

Utilice este tiempo para salir de su casa luego de activar el modo Ausente.

**Un tono recurrente** cada segundo

Pulsos de luz de color **verde** durante el tiempo del cronómetro regresivo



### Aviso

Lo mantiene al tanto de cualquier asunto menor. Para obtener información adicional, toque el botón de acción.

**Ningún sonido** hasta que toca el botón de acción

Destellos de color **ámbar**



### Aviso urgente

Lo mantiene al tanto de cualquier asunto serio. Para obtener información adicional, toque el botón de acción.

**Ningún sonido** hasta que toca el botón de acción

Destellos de color **rojo**



**resideo**

[www.resideo.com](http://www.resideo.com)

Resideo Inc., 1985 Douglas Drive North  
Golden Valley, MN 55422

Entrada: 12 V = 2.5 A

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.