


# TL7235A

## TERMOSTATO NO PROGRAMABLE

### GUÍA DEL USUARIO

## 1. DESCRIPCIÓN

El termostato TL7235A de Resideo puede conectarse a un calentador eléctrico destinado a controlar la temperatura de la habitación.

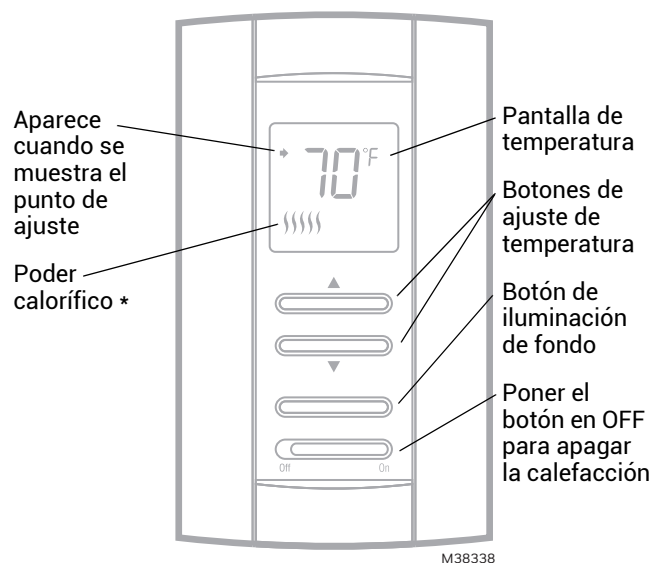


\* El termostato muestra el porcentaje del ciclo de trabajo del calentador requerido para mantener la temperatura deseada. Por ejemplo, si el calentador se activa 40% del tiempo, aparece el símbolo  $\text{SS}$ .

Visualización	$\text{S}$	$\text{SS}$	$\text{SSS}$	$\text{SSSS}$	$\text{SSSSS}$
% del ciclo de trabajo	1 a 24%	25 a 49%	50 a 74%	75 a 99%	100%

Fig. 1.

## 2. MONTADO Y DESMONTADO

- Para retirar el módulo de control de su base de alimentación hay que aflojar el tornillo cautivo debajo del termostato y separar las dos secciones tirando de ellas.
- Para instalar el módulo de control en la base de alimentación hay que revertir el procedimiento anterior.

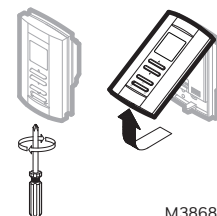


M38684

NOTA: Mantener siempre los agujeros de ventilación del termostato limpios y sin obstrucciones.

## 3. CONFIGURACIÓN

Se puede seleccionar el formato de temperatura ( $^{\circ}\text{F}$  or  $^{\circ}\text{C}$ ) usando el conmutador DIP (S1) que está en la parte trasera del módulo de control.

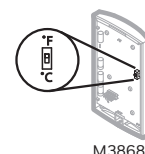

M38682

## 4. ENCENDIDO

Al encenderse, el termostato lleva a cabo una serie de tests antes de mostrar la temperatura del momento.



M38683

## 5. MENSAJES DE ERROR

**LO:** La temperatura medida es inferior a los  $32^{\circ}\text{F}$  ( $0^{\circ}\text{C}$ ). La calefacción está encendida.



**HI:** La temperatura medida es superior a los  $122^{\circ}\text{F}$  ( $50^{\circ}\text{C}$ ).



M38681

## 6. ILUMINACIÓN DE FONDO

La pantalla se ilumina 5 segundos cuando se presiona el botón de iluminación de fondo. Cuando se presiona uno de los botones  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$  la pantalla se ilumina 10 segundos.



## 7. AJUSTE DE LA TEMPERATURA

El termostato muestra generalmente la temperatura del momento. Para ver el punto de ajuste, presione uno de los botones ▲▼ una vez. El punto de ajuste aparecerá 5 segundos. Para cambiarlo, presione uno de los botones ▲▼ hasta que aparezca la temperatura deseada. Para hacer desfilarse los valores más rápido, mantenga presionado el botón.

## 8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Fuente de alimentación:

referirse a las instrucciones de instalación de la base de alimentación

### Margen del punto de ajuste:

40°F a 86°F (5°C a 30°C)

### Resolución de la visualización de la temperatura:

1°F (0.5°C)

### Almacenamiento:

-4°F a 120°F (-20°C a 50°C)

### Duración del ciclo de calefacción:

15 minutos

## GARANTÍA

Resideo garantiza que este producto, excluyendo la batería, no tiene defectos en la mano de obra ni en los materiales en condiciones de uso y servicio normales durante un período de cinco (5) años desde la fecha de compra por parte del comprador original. Si en cualquier momento, durante el período de vigencia de la garantía, se determina que el producto está defectuoso debido a la mano de obra o los materiales, Resideo lo reparará o reemplazará (a elección de Resideo).

Si el producto está defectuoso

(i) devuélvalo, con una factura de venta o cualquier otro comprobante de compra con fecha, al lugar donde lo compró; o

(ii) llame al Servicio de atención al cliente de Resideo al 1-800-468-1502. En el Servicio de atención al cliente determinarán si el producto debe ser devuelto a la siguiente dirección: Resideo Return Goods, 1985 Douglas Dr. N., Golden Valley, MN 55422, o si se le puede enviar un producto de reemplazo.

Esta garantía no cubre los gastos de remoción ni de reinstalación. Esta garantía no se aplicará si Resideo demuestra que el defecto fue causado por daños que se produjeron mientras el producto estuvo en posesión de un consumidor.

La única responsabilidad de Resideo será la de reparar o reemplazar el producto según los términos mencionados anteriormente. RESIDEO NO SERÁ RESPONSABLE POR LA PÉRDIDA O EL DAÑO DE NINGÚN TIPO, INCLUYENDO LOS DAÑOS ACCIDENTALES O RESULTANTES DERIVADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, O DE OTRAS FALLAS DE ESTE PRODUCTO. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, por lo que esta limitación podría no aplicarse en su caso.

ESTA GARANTÍA ES LA ÚNICA GARANTÍA EXPRESA QUE RESIDEO OTORGA SOBRE ESTE PRODUCTO. LA DURACIÓN DE CUALQUIERA DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, QUEDA, POR EL PRESENTE, LIMITADA A LA DURACIÓN DE CINCO AÑOS DE ESTA GARANTÍA. Algunos estados no permiten limitaciones en relación a la duración de una garantía implícita, de manera que la limitación anterior puede no aplicarse en su caso.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero es posible que usted goce de otros derechos que varían de un estado a otro. Si tiene preguntas acerca de esta garantía, escriba a Resideo Customer Relations, 1985 Douglas Dr. Golden Valley, MN 55422 o llame al 1-800-468-1502.

## ASISTENCIA AL CLIENTE

Si tiene preguntas acerca del funcionamiento del termostato, visite [www.resideo.com](http://www.resideo.com), o llame sin cargo al servicio de atención al cliente de Resideo, al 1-800-468-1502.



Resideo Technologies, Inc.  
1985 Douglas Drive North, Golden Valley, MN 55422  
1-800-468-1502  
69-1802S-01 M.S. Rev. 08-21 | Impreso en EE. UU.

[www.resideo.com](http://www.resideo.com)