

Honeywell Home



HumidiPRO H6062 Programmable Digital Humidistat

User Guide



Read and save these instructions.

Your new humidistat is pre-programmed. For help please visit honeywellhome.com

Controls and display

Current Inside Humidity

Current Setting


Humidity Boost
Optional

Humidity Setting Adjustment

Press the up or down buttons until you reach the desired setting.

Light Button
Press **Light** to select Auto or On.

System Button
Press **System** to select Auto or Off

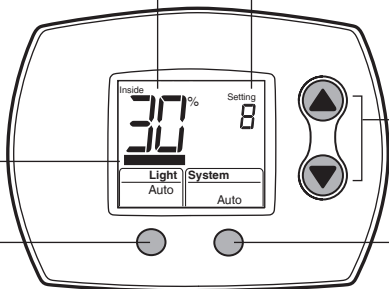

M34560

Auto: the most commonly used setting. The backlight will turn on when any button is pressed. It will turn off in 10 seconds if no other buttons are pressed.

On: the backlight is always on.

Auto: the most commonly used setting. The humidity control calls for humidity when needed.

Off: the humidity control does not call for humidity.

To change humidity setting


Your new humidity control is pre-programmed by the installer for either Automatic or Manual, or Dehumidification mode.

Automatic Mode: In Auto Mode, the control will provide humidity while protecting your windows from condensation. Factors such as outdoor temperature, quality of windows, and the climate you live in will impact the right level of humidity.


If condensation appears on your windows, lower the humidity setting by 1 level. Wait 24 hours to see if the condensation goes away.

Repeat this until condensation is gone.

Manual Mode: In Manual Mode, you directly set the desired level of humidity in your home. No Automatic adjustments are made. Set the desired RH% you require in your home.

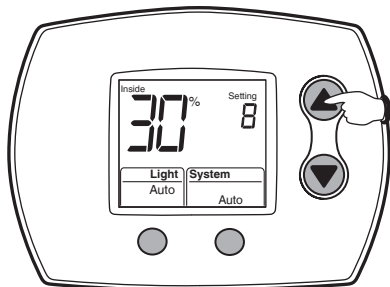

M34561

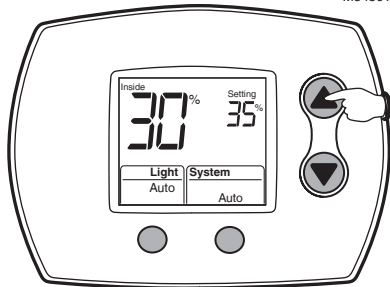

M34562

HumidPRO™ Window Protection (Auto Mode Only)

		Outdoor Temp					
		-10°F	0°F	10°F	20°F	30°F	40°F
Frost Index	1	10 10	10 10	11 11	17 17	25 25	35 36
	2	10 10	10 10	15 15	21 21	29 29	35 39
	3	10 10	14 14	19 19	26 26	34 34	35 46
	4	15 15	19 19	25 25	32 32	35 39	35 52
	5	21 21	26 26	32 32	35 38	35 48	35 58
	6	29 29	34 34	35 39	35 48	35 56	35 60
	7	35 39	35 46	35 52	35 58	35 60	35 60
	8*	35 56	35 60	35 60	35 60	35 60	35 60
	9	35 60	35 60	35 60	35 60	35 60	35 60
	10	35 60	35 60	35 60	35 60	35 60	35 60

*Black Numbers show highest humidity allowed when the Default Humidity Setting (35%) is selected.

NOTE: Smaller grey numbers show highest humidity allowed when Maximum Humidity Setting (60%) is selected.

To set Humidity Boost


In automatic mode, the humidity control automatically adjusts the humidity setting to protect your windows.

If you want to increase the humidity in your home, press the Up button until **HUMIDITY BOOST** appears on screen.

Humidity Boost turns off window protection and increases the Humidity Setting in your home by 5%–10%.

Activating Humidity Boost may increase the chance of condensation on windows.


NOTE: Humidity Boost is an optional feature that is only enabled by a professional installer.

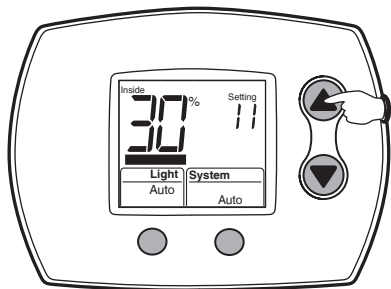

M34563

Advanced user setup

This control has been pre-programmed to give you the ideal amount of humidity in your home. However, you may change the advanced settings by following the steps below.

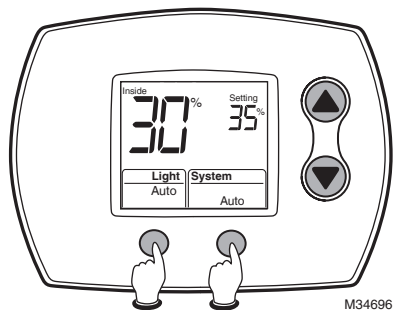

To begin, **press and hold** the **SYSTEM** and **LIGHT** buttons until the display changes.

Advanced user setup

Function 5: Auto Mode Humidity Setting

This setting controls the highest humidity level the control will call for in Automatic Mode. Range: 20%–60%



M34697

Function 17: High Temp Shutoff

This setting controls what outdoor temperature will stop a call for humidity. Range: 40°–90°



M34698

Press ▲ or ▼ to change settings.

Press **NEXT** to advance to the next function.


Press **DONE** to exit and save settings.

To set dehumidification mode

If your humidity control is setup to control a whole-house dehumidifier, you set the desired maximum humidity by pressing the UP/DOWN Buttons.

This control includes a safety feature to ensure the compressor in your dehumidifier doesn't get damaged from turning on and off too frequently.

If the humidity set point is flashing, it means the control is waiting to turn on your dehumidifier until a safe amount of time has passed to avoid damaging the dehumidifier.

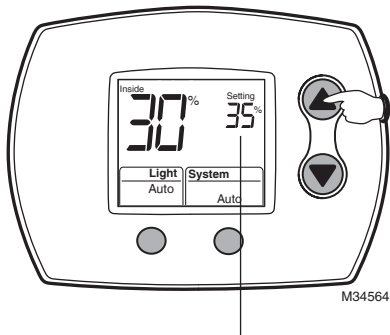

The humidity setpoint will flash if the humidity control is waiting for the dehumidifier protection time to run out.

Troubleshooting

If you have difficulty with your humidity control, please try the following suggestions. Most problems can be corrected quickly and easily.

Display is blank

- Check circuit breaker and reset if necessary.
- Make sure power switch at heating and cooling system is on.
- Make sure furnace door is closed securely.

Humidity settings do not change

Make sure the humidity is set to an acceptable range:

- Auto Mode: 1–10 (up to 11 if Humidity Boost is enabled)
- Manual Mode: 20%–60%
- Dehumidification Mode: 40%–60%

Humidifier/Dehumidifier will not turn on

- Make sure the equipment fan is running.
- Make sure System Setting is ON.
- Make sure there is power going to the Humidifier or Dehumidifier.

Humidity Boost does not appear

Humidity Boost is only needed in certain applications. If you can't get Humidity Boost to appear, your contractor has determined that this feature is not needed in your home.

5-year limited warranty

Resideo warrants this product, excluding battery, to be free from defects in workmanship or materials, under normal use and service, for a period of five (5) years from the date of first purchase by the original purchaser. If at any time during the warranty period the product is determined to be defective due to workmanship or materials, Resideo shall repair or replace it (at Resideo's option).

If the product is defective,

(i) return it, with a bill of sale or other dated proof of purchase, to the place from which you purchased it; or

(ii) call Resideo Customer Care at 1-800-468-1502. Customer Care will make the determination whether the product should be returned to the following address: Resideo Return Goods, 1985 Douglas Dr. N., Golden Valley, MN 55422, or whether a replacement product can be sent to you.

This warranty does not cover removal or reinstallation costs. This warranty shall not apply if it is shown by Resideo that the defect was caused by damage which occurred while the product was in the possession of a consumer.

Resideo's sole responsibility shall be to repair or replace the product within the terms stated above. RESIDEO SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS OR DAMAGE OF ANY KIND, INCLUDING ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING, DIRECTLY OR INDIRECTLY, FROM ANY BREACH OF ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, OR ANY OTHER FAILURE OF THIS PRODUCT.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this limitation may not apply to you.

5-year limited warranty

THIS WARRANTY IS THE ONLY EXPRESS WARRANTY RESIDEO MAKES ON THIS PRODUCT. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS HEREBY LIMITED TO THE FIVE YEAR DURATION OF THIS WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state. If you have any questions concerning this warranty, please write Resideo Customer Care, 1985 Douglas Dr, Golden Valley, MN 55422 or call 1-800-468-1502.



resideo

www.resideo.com

Resideo Technologies Inc.
1985 Douglas Drive North, Golden Valley, MN 55422
1-800-468-1502
69-2795EFS-03 M.S. Rev. 10-20 | Printed in United States



69-2795EFS-03

© 2020 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved.

The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International, Inc. This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.

Tous droits réservés. La marque de commerce Honeywell Home est utilisée avec l'autorisation d'Honeywell International, Inc.

Ce produit est fabriqué par Resideo Technologies, Inc. et ses sociétés affiliées.

Todos los derechos reservados. La marca comercial Honeywell Home se utiliza bajo licencia de Honeywell International, Inc.

Este producto es fabricado por Resideo Technologies, Inc. y sus afiliados.

Honeywell Home



HumidiPRO H6062

Humidistat programmable numérique

Guide de l'utilisateur



Veillez lire et conserver ces instructions.

Votre nouvel humidistat est préprogrammé. Pour obtenir de l'aide, veuillez visiter honeywellhome.com.

Commandes et affichage

**Humidité intérieure
actuelle**

**Suralimentation de
l'humidification**


En option

Bouton d'éclairage

Appuyez sur **Light**
(éclairage) pour
sélectionner Auto (Auto)
ou On (Marche).

Auto (Auto) : le
réglage utilisé le plus
couramment. Le rétroéclairage s'allume
lorsque n'importe quel bouton est
appuyé. Il s'éteint après 10 secondes
si aucun autre bouton n'est appuyé.

On (Marche) : le rétroéclairage est
toujours allumé.

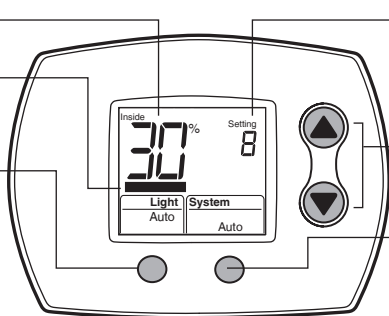

Réglage actuel

**Ajustement du
réglage de l'humidité**

Appuyez sur les
boutons Haut ou Bas
jusqu'à atteindre le
réglage désiré.

Bouton Système

Appuyez sur **System**
(Système) pour
sélectionner Auto (Auto)
ou Off (Arrêt).

Auto (Auto) : le réglage utilisé le plus
couramment. Le régulateur d'humidité lance
un appel d'humidité lorsque c'est nécessaire.

Off (Arrêt) : le régulateur d'humidité ne
lance pas d'appel d'humidité.

M34560

Pour modifier le réglage d'humidité


Votre nouveau régulateur d'humidité est préprogrammé par l'installateur pour le mode Automatique, Manuel ou Déshumidification.

Mode automatique : En mode automatique, le régulateur fournit de l'humidité tout en protégeant vos fenêtres de la condensation. Les facteurs tels que la température extérieure, la qualité des fenêtres et le climat dans lequel vous vivez ont un impact sur le niveau d'humidité adéquat.


Si de la condensation apparaît sur vos fenêtres, réduisez le réglage d'humidité d'un niveau. Attendez 24 heures pour voir si la condensation disparaît.

Répétez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de condensation.

Mode manuel : En mode manuel, vous réglez directement le niveau d'humidité désiré dans votre résidence. Aucun réglage automatique n'est réalisé. Réglez le % d'HR souhaité dans votre résidence.

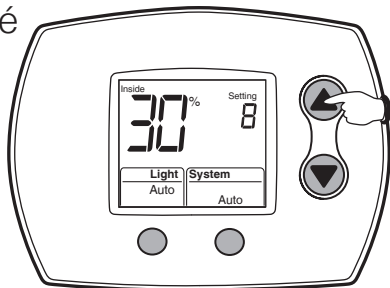

M34561

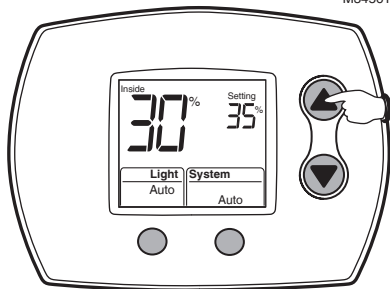

M34562

Protection pour les fenêtres HumidPRO™ (mode automatique uniquement)

		Température extérieure					
		-10°F	0°F	10°F	20°F	30°F	40°F
Indice de gel	1	10 10	10 10	11 11	17 17	25 25	35 36
	2	10 10	10 10	15 15	21 21	29 29	35 39
	3	10 10	14 14	19 19	26 26	34 34	35 46
	4	15 15	19 19	25 25	32 32	35 39	35 52
	5	21 21	26 26	32 32	35 38	35 48	35 58
	6	29 29	34 34	35 39	35 48	35 56	35 60
	7	35 39	35 46	35 52	35 58	35 60	35 60
	8*	35 56	35 60	35 60	35 60	35 60	35 60
	9	35 60	35 60	35 60	35 60	35 60	35 60
	10	35 60	35 60	35 60	35 60	35 60	35 60

*Les chiffres noirs montrent l'humidité la plus élevée permise lorsque le réglage d'humidité par défaut (35 %) est sélectionné.

REMARQUE : Les chiffres gris plus petits montrent l'humidité la plus élevée permise lorsque le réglage d'humidité maximum (60 %) est sélectionné.

Pour régler la suralimentation de l'humidification


En mode automatique, le régulateur d'humidité règle automatiquement l'humidité pour protéger vos fenêtres.

Si vous souhaitez augmenter l'humidité dans votre résidence, appuyez sur le bouton Haut jusqu'à ce que **HUMIDITY BOOST** (suralimentation d'humidité) s'affiche.

Le supplément d'humidité désactive la protection des fenêtres et augmente le réglage d'humidité dans votre résidence de 5 % à 10 %.

Le fait d'activer la suralimentation de l'humidification peut augmenter le risque de condensation sur les fenêtres.


REMARQUE : La suralimentation de l'humidification est une fonction en option qui ne peut être activée que par un installateur professionnel.

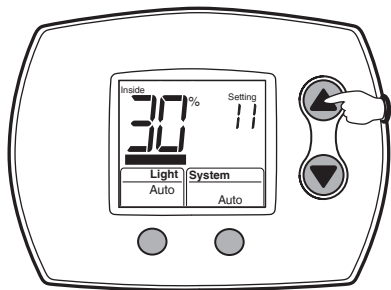

M34563

Configuration avancée de l'utilisateur

Ce régulateur a été préprogrammé pour vous donner la quantité d'humidité idéale dans la maison. Vous pouvez toutefois modifier les réglages avancés en suivant les étapes ci-dessous.

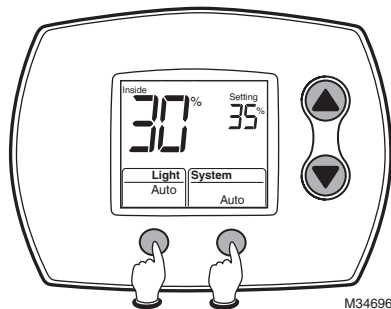

Pour commencer, **appuyez sans relâcher** sur les boutons **SYSTEM** (système) et **LIGHT** (éclairage) jusqu'à ce que l'affichage change.

Configuration avancée de l'utilisateur

Fonction 5 : Réglage d'humidité en mode automatique

Ce réglage commande le niveau d'humidité le plus élevé pouvant être lancé par le régulateur en mode automatique. Plage : 20 %–60 %



M34697

Fonction 17 : Arrêt haute température

Ce réglage contrôle la température extérieure devant être présente pour arrêter un appel d'humidité.

Plage : 40°–90°



M34698

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour modifier les réglages.

Appuyez sur **NEXT** (Suivant) pour passer à la fonction suivante.


Appuyez sur **DONE** (Terminé) pour enregistrer les réglages et quitter.

Pour régler le mode de déshumidification

Si votre régulateur d'humidité est configuré pour contrôler un déshumidificateur pour toute la maison, réglez l'humidité maximum désirée en appuyant sur les boutons HAUT/BAS.

Ce régulateur est muni d'une caractéristique de sécurité pour éviter que le compresseur du déshumidificateur ne s'endommage lorsqu'il est activé et désactivé trop fréquemment.

Si le point de consigne d'humidité clignote, cela signifie que le régulateur attend qu'une durée sécuritaire se soit écoulée pour enclencher le déshumidificateur sans l'endommager.

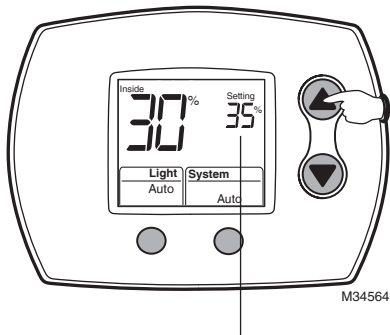

Le point de consigne d'humidité clignote si le régulateur d'humidité attend que la durée de protection du déshumidificateur se soit écoulée.

Dépannage

En cas de difficultés avec le régulateur d'humidité, essayez les suggestions suivantes. La plupart des problèmes peuvent être réglés rapidement et facilement.

Rien n'apparaît à l'écran

- Vérifiez le disjoncteur et réinitialisez-le si nécessaire.
- Assurez-vous que l'interrupteur de marche-arrêt du système de chauffage et de refroidissement est sur marche.
- Assurez-vous que la porte de l'appareil de chauffage est bien fermée.

Les réglages d'humidité ne changent pas

Assurez-vous que l'humidité est réglée dans une plage acceptable :

- Mode automatique : 1–10 (jusqu'à 11 si la suralimentation d'humidification est activée)
- Mode manuel : 20 %–60 %
- Mode de déshumidification : 40 %–60 %

L'humidificateur/le déshumidificateur ne se met pas en marche

- Assurez-vous que le ventilateur de l'équipement est en marche.
- Assurez-vous que le réglage du système est sur ON (marche).
- Assurez-vous que l'humidificateur ou le déshumidificateur sont alimentés.

La Humidity Boost ne s'affiche pas

La suralimentation d'humidification n'est requise que pour certaines applications. Si la Humidity Boost (suralimentation d'humidification) ne s'affiche pas, cela signifie que votre entrepreneur a déterminé que votre résidence ne requiert pas cette fonction.

Garantie limitée de cinq ans

Resideo garantit ce produit, à l'exception des piles, contre tout défaut de pièce ou de main-d'oeuvre, durant une période pour cinq (5) ans à partir de la date d'achat par le consommateur d'origine si le produit est utilisé et entretenu convenablement. En cas de défaillance ou de mauvais fonctionnement pendant la période de garantie, Resideo remplacera ou réparera le produit, à sa discrétion.

Si le produit est défectueux

(i) renvoyez-le avec la facture ou une autre preuve d'achat date au lieu d'achat; ou

(ii) appelez le service à la clientèle de Resideo en composant le 1-800-468-1502. Le service à la clientèle déterminera si le produit doit être retourné à l'adresse suivante : Resideo Return Goods, 1985 Douglas Dr. N., Golden Valley, MN 55422, ou si un produit de remplacement peut vous être expédié.

La présente garantie ne couvre pas les frais de retrait ou de réinstallation. La présente garantie ne s'applique pas s'il est démontré par Resideo que la défaillance ou le mauvais fonctionnement sont dus à un endommagement du produit alors que le consommateur l'avait en sa possession.

La responsabilité exclusive de Resideo se limite à réparer ou à remplacer le produit conformément aux modalités susmentionnées. RESIDEO N'EST EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES PERTES OU DOMMAGES, Y COMPRIS LES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES DÉCOULANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT D'UNE VIOLATION QUELCONQUE D'UNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, APPLICABLE AU PRÉSENT PRODUIT, OU TOUTE AUTRE DÉFAILLANCE DU PRÉSENT PRODUIT. Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la restriction des dommages indirects ou accessoires et, par conséquent, la présente restriction peut ne pas s'appliquer.

CETTE GARANTIE EST LA SEULE GARANTIE EXPRESSE FAITE PAR RESIDEO POUR CE PRODUIT. LA

Garantie limitée de cinq ans

DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, INCLUANT LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE, EST LIMITÉE PAR LES PRÉSENTES À LA PÉRIODE À CINQ ANNÉES DE LA PRÉSENTE GARANTIE. Certaines provinces ne permettent pas de limiter la durée des garanties tacites et, par conséquent, la présente limitation peut ne pas s'appliquer.

La présente garantie donne au consommateur des droits spécifiques et certains autres droits qui peuvent varier d'une province à l'autre.

Pour toute question concernant la présente garantie, prière d'écrire aux Services à la clientèle de Resideo à l'adresse suivante : Resideo Customer Relations, 1985 Douglas Dr, Golden Valley, MN 55422 ou composer le 1-800-468-1502.



resideo

www.resideo.com

Resideo Technologies Inc.
1985 Douglas Drive North, Golden Valley, MN 55422
1-800-468-1502
69-2795EFS-03 M.S. Rev. 10-20 | Imprimé aux États-Unis



69-2795EFS-03

© 2020 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved.

The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International, Inc. This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.

Tous droits réservés. La marque de commerce Honeywell Home est utilisée avec l'autorisation d'Honeywell International, Inc.

Ce produit est fabriqué par Resideo Technologies, Inc. et ses sociétés affiliées.

Todos los derechos reservados. La marca comercial Honeywell Home se utiliza bajo licencia de Honeywell International, Inc.

Este producto es fabricado por Resideo Technologies, Inc. y sus afiliados.

Honeywell Home



HumidiPRO H6062

Humidistato digital programable

Guía del usuario



Lea y guarde estas instrucciones.

Su nuevo termostato viene preprogramado. Para obtener ayuda, visite honeywellhome.com

Controles y pantalla

Humedad interior actual

Control manual de humedad


Opcional

Botón de luz

Presione **Light** (luz) para seleccionar Auto (automático) u On (Encendido)

Auto: la configuración de uso más frecuente. La luz de fondo se encenderá cuando se oprime un botón. Se apagará en 10 segundos si no se oprimen otros botones.

On: la luz de fondo está continuamente encendida.

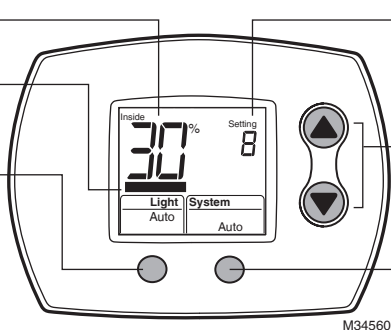

Configuración actual

Ajuste de configuración de humedad

Presione los botones de desplazamiento hacia arriba o hacia abajo hasta que llegue a la temperatura deseada.

Botón del sistema

Presione **System** (sistema) para seleccionar Auto (Automático) o Off (apagado).

Auto: la configuración de uso más frecuente. El control de humedad emite la orden de humidificar cuando sea necesario.

Off: el control de humedad no emite la orden de humidificación.


Para cambiar la configuración de humedad

Su nuevo control de humedad está preprogramado por el instalador para el modo Automático o Manual o Deshumidificación.


Modo automático: En el Modo Auto, el control brindará humedad mientras protege sus ventanas de la condensación. Los factores tales como la temperatura exterior, la calidad de las ventanas y el clima en el cual se encuentra influenciarán el nivel adecuado de humedad.

Si aparece condensación en sus ventanas, baje 1 nivel la configuración de humedad. Espere 24 horas para ver si la condensación desaparece. Repita esto hasta que desaparezca la condensación.

Modo manual: En el Modo manual, usted configura directamente el nivel de humedad que desea en su hogar. Los ajustes no se realizan automáticamente. Configure el % de HR que desee en su hogar.

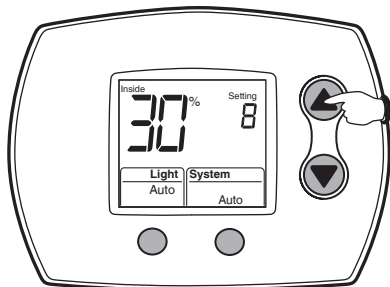

M34561

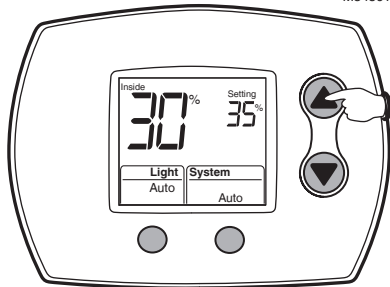

M34562

Protección de ventanas Humid PRO™

(Modo automático únicamente)

		Temperatura exterior					
		-10°F	0°F	10°F	20°F	30°F	40°F
Índice de congelamiento	1	10 10	10 10	11 11	17 17	25 25	35 36
	2	10 10	10 10	15 15	21 21	29 29	35 39
	3	10 10	14 14	19 19	26 26	34 34	35 46
	4	15 15	19 19	25 25	32 32	35 39	35 52
	5	21 21	26 26	32 32	35 38	35 48	35 58
	6	29 29	34 34	35 39	35 48	35 56	35 60
	7	35 39	35 46	35 52	35 58	35 60	35 60
	8*	35 56	35 60	35 60	35 60	35 60	35 60
	9	35 60	35 60	35 60	35 60	35 60	35 60
	10	35 60	35 60	35 60	35 60	35 60	35 60

*Los números negros muestran la humedad más alta permitida cuando está seleccionada la configuración de humedad predeterminada (35 %).

NOTA: Los números grises más pequeños muestran la humedad más alta permitida cuando está seleccionada la configuración de humedad máxima (60 %).

Para configurar el control manual de humedad


En el modo automático, el control de humidificación regula automáticamente la configuración de humedad para proteger sus ventanas.

Si desea aumentar la humedad en su hogar, oprima el botón con flecha hacia arriba hasta que aparezca **HUMIDITY BOOST** en la pantalla.

El control manual de humedad desactiva la protección de las ventanas y aumenta la configuración de humedad en su hogar entre 5 % y 10 %.

Activar el control manual de humedad puede aumentar la posibilidad de condensación en las ventanas.


NOTA: El control manual de humedad es una función opcional que solo puede habilitarla un instalador profesional.

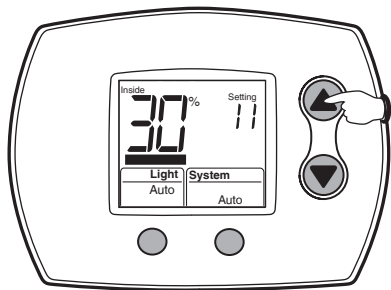

M34563

Configuración avanzada del usuario

Este control ha sido preprogramado para proporcionar la cantidad ideal de humedad en su hogar. Sin embargo, puede cambiar las configuraciones avanzadas siguiendo los pasos que se indican a continuación.

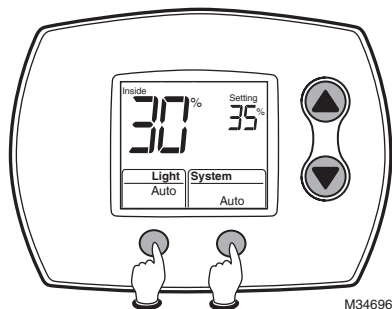

Para comenzar, **presione y mantenga presionados** los botones **SYSTEM** (SISTEMA) y **LIGHT** (LUZ) hasta que la pantalla cambie.

Configuración avanzada del usuario

Función 5: Configuración de humedad en el modo automático

Esta configuración controla el nivel de humedad más alto que el control demandará en el modo automático.

Rango: 20 %-60 %



M34697

Función 17: Apagado por alta temperatura

Esta configuración controla qué temperatura exterior detendrá una demanda de humedad.

Rango: 40°-90°



M34698

Presione ▲ o ▼ para cambiar las configuraciones.

Presione **NEXT** (siguiente) para avanzar hasta la siguiente función.


Presione **DONE** (terminado) para salir y guardar los cambios.

Para configurar el modo de deshumidificación

Si su control de humedad está configurado para controlar un deshumidificador para toda la vivienda, usted configura la humedad máxima deseada presionando los botones con flecha ASCENDENTE/DESCENDENTE.

Este control incluye una función de seguridad para garantizar que el compresor de su deshumidificador no se dañe como consecuencia de encenderlo y apagarlo con demasiada frecuencia.

Si el punto de referencia de humedad está destellando, significa que el control está esperando para activar su deshumidificador hasta que haya transcurrido un período de tiempo seguro para evitar dañar el deshumidificador.

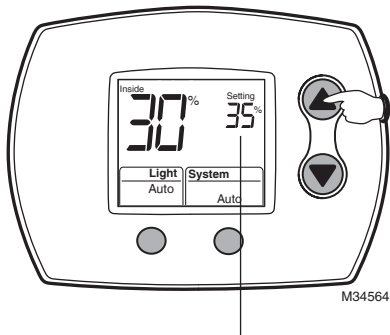

El punto de referencia de humedad destellará si el control de humedad está esperando que finalice el tiempo de protección del deshumidificador.

Localización y solución de problemas

Si tiene dificultades con su control de humedad, intente seguir las sugerencias que se indican a continuación. La mayoría de los problemas pueden solucionarse de manera fácil y rápida.

La pantalla está en blanco

- Revise el interruptor de circuito y, si es necesario, reinícielo.
- Asegúrese de que el interruptor de energía del sistema de calefacción y refrigeración esté encendido.
- Asegúrese de que la puerta del sistema de calefacción esté bien cerrada.

Las configuraciones de humedad no cambian

Cerciórese de que la humedad esté configurada dentro de un rango aceptable.

- Modo automático: 1–10 (hasta 11 si se activa el control manual de humedad)
- Modo manual: 20 % – 60 %
- Modo de deshumidificación: 40 % – 60 %

El humidificador/deshumidificador no se enciende

- Verifique que el ventilador del equipo esté funcionando.
- Verifique que la configuración del sistema esté en ON (encendido).
- Verifique que haya suministro de energía hacia el humidificador o deshumidificador.

No aparece Humidity Boost

El control manual de humedad solo es necesario en ciertas aplicaciones. Si no puede hacer que aparezca Humidity Boost (control manual de humedad), el contratista ha determinado que esta función no es necesaria en su hogar.

Garantía limitada de 5 años

Resideo garantiza que este producto, excluyendo la batería, no tiene defectos en la mano de obra ni en los materiales en condiciones de uso y servicio normales durante un período de cinco (5) años desde la fecha de compra por parte del comprador original. Si en cualquier momento, durante el período de vigencia de la garantía, se determina que el producto está defectuoso debido a la mano de obra o los materiales, Resideo lo reparará o reemplazará (a elección de Resideo).

Si el producto está defectuoso

(i) devuélvalo, con una factura de venta o cualquier otro comprobante de compra con fecha, al lugar donde lo compró; o

(ii) llame al Servicio de atención al cliente de Resideo al 1-800-468-1502. En el Servicio de atención al cliente determinarán si el producto debe ser devuelto a la siguiente dirección: Resideo Return Goods, 1985 Douglas Dr. N., Golden Valley, MN 55422, o si se le puede enviar un producto de reemplazo.

Esta garantía no cubre los gastos de remoción ni de reinstalación. Esta garantía no se aplicará si Resideo demuestra que el defecto fue causado por daños que se produjeron mientras el producto estuvo en posesión de un consumidor.

La única responsabilidad de Resideo será la de reparar o reemplazar el producto según los términos mencionados anteriormente. RESIDEO NO SERÁ RESPONSABLE POR LA PÉRDIDA O EL DAÑO DE NINGÚN TIPO, INCLUYENDO LOS DAÑOS ACCIDENTALES O RESULTANTES DERIVADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, O DE OTRAS FALLAS DE ESTE PRODUCTO. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, por lo que esta limitación podría no aplicarse en su caso.

Garantía limitada de 5 años

ESTA GARANTÍA ES LA ÚNICA GARANTÍA EXPRESA QUE RESIDEO OTORGA SOBRE ESTE PRODUCTO. LA DURACIÓN DE CUALQUIERA DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, QUEDA, POR EL PRESENTE, LIMITADA A LA DURACIÓN DE CINCO AÑOS DE ESTA GARANTÍA. Algunos estados no permiten limitaciones en relación a la duración de una garantía implícita, de manera que la limitación anterior puede no aplicarse en su caso.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero es posible que usted goce de otros derechos que varían de un estado a otro. Si tiene preguntas acerca de esta garantía, escriba a Resideo Customer Relations, 1985 Douglas Dr. Golden Valley, MN 55422 o llame al 1-800-468-1502.



resideo

www.resideo.com

Resideo Technologies Inc.
1985 Douglas Drive North, Golden Valley, MN 55422
1-800-468-1502
69-2795EFS-03 M.S. Rev. 10-20 | Impreso en EE. UU.



69-2795EFS-03

© 2020 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved.

The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International, Inc. This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.

Tous droits réservés. La marque de commerce Honeywell Home est utilisée avec l'autorisation d'Honeywell International, Inc.

Ce produit est fabriqué par Resideo Technologies, Inc. et ses sociétés affiliées.

Todos los derechos reservados. La marca comercial Honeywell Home se utiliza bajo licencia de Honeywell International, Inc.

Este producto es fabricado por Resideo Technologies, Inc. y sus afiliados.