


Let's Get Started

RCHS5200WF

Read before installing.

Honeywell Home

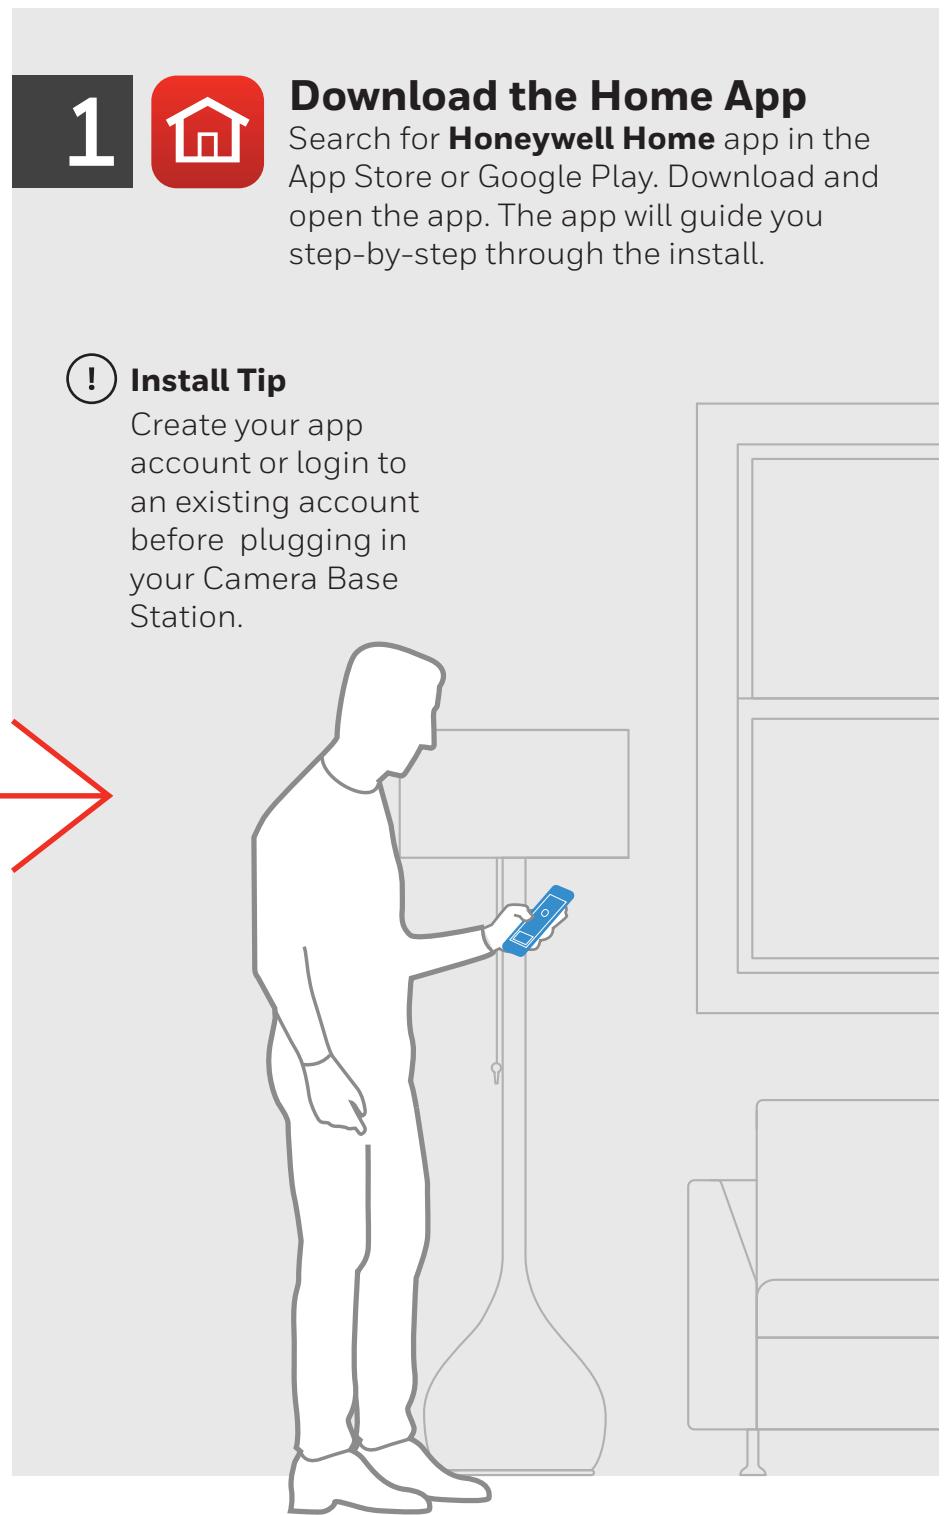

1



Download the Home App

Search for **Honeywell Home** app in the App Store or Google Play. Download and open the app. The app will guide you step-by-step through the install.


! Install Tip

Create your app account or login to an existing account before plugging in your Camera Base Station.

2


Use App to Setup Camera Base Station

Place your **Camera Base Station** where it gets the widest view of your home.

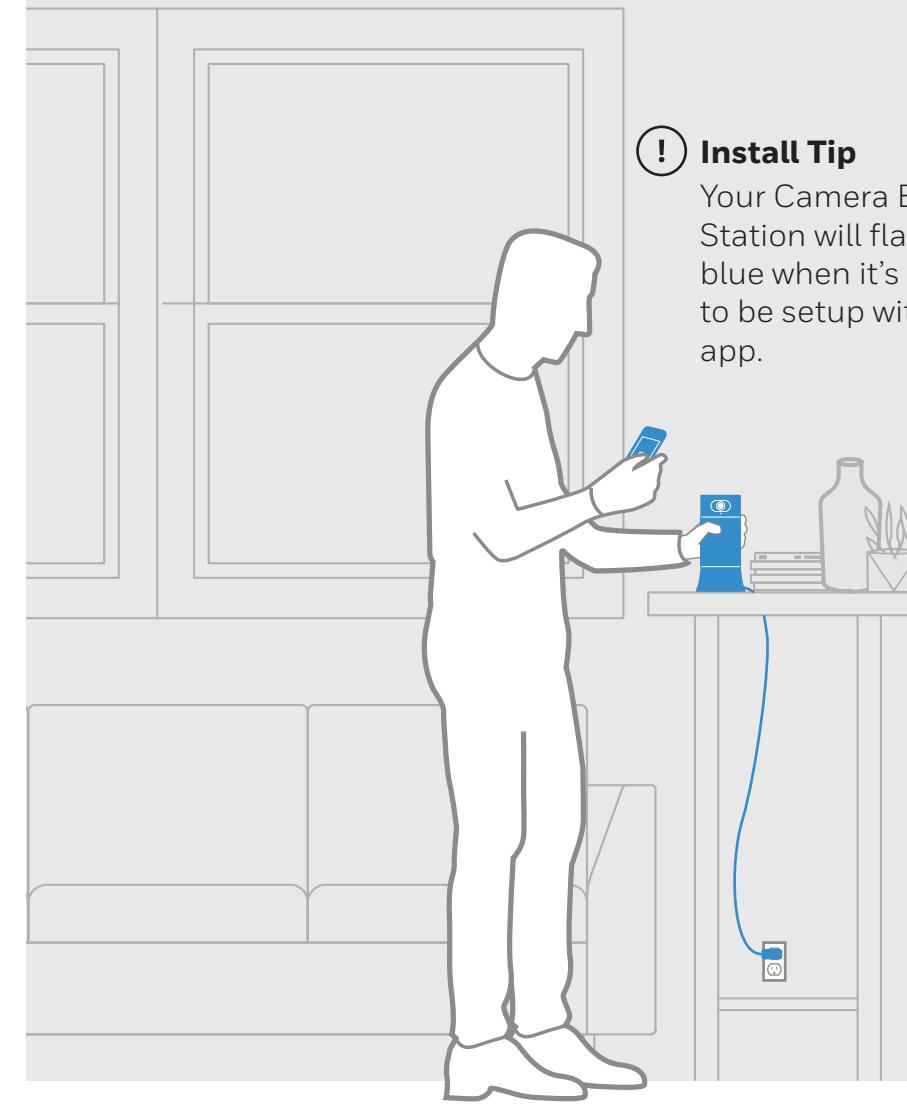

! Install Tip

Your Camera Base Station will flash blue when it's ready to be setup with the app.

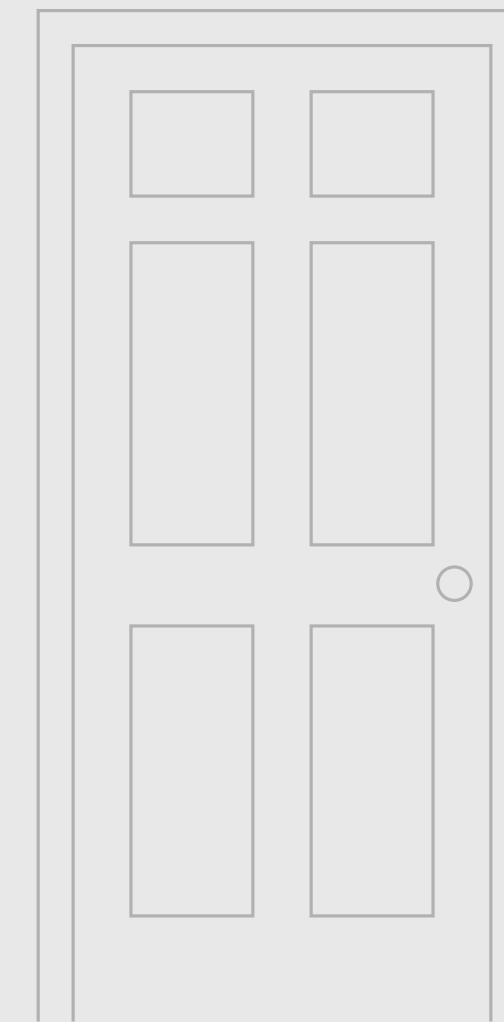

- ! Choose an area where your Camera Base Station has the widest view of the home:
 - Near the main entrance
 - In the main living area
 - On a kitchen counter
 - On a mantle

FCC Regulations

§ 15.19 (a)(3)

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

§ 15.21

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

§ 15.105

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

IC Regulations

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.


IC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Contains lithium ion batteries. Please dispose of properly and in accordance with local law.

Understanding your System

Base Station:

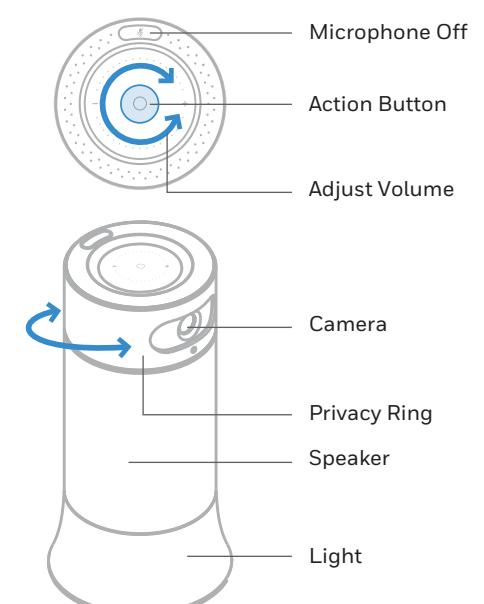

Voice commands

(Range for commands is 6–8 ft).

Say "OK Security," then say one of the commands listed in the app. Go to device settings for list of commands.

To tell base station to start listening:
"OK Security..."

Tell Base station to switch to Away mode:
"OK Security, Away"
"OK Security, I'm Leaving"

Tell Base station to switch to Night mode:
"OK Security, Bed Time"

Input: 12 V ~ 2.5 A
The operation of this equipment is subject to the following two conditions: (1) this equipment or device may not cause harmful interference, and (2) this equipment or device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.

BC




33-00332ES-05

Sensor Accessories


Your Camera Base Station can be paired with a number of devices (available separately) to extend the system and your control of it. This included Motion Sensors and Access Sensors, Indoor and Outdoor Motion Viewers, and a Key Fob.

Access Sensor:

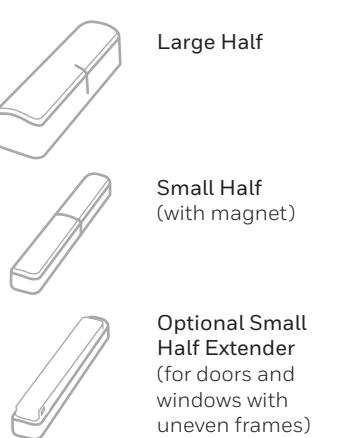

Key Fob


Key Fob can be used inside your home to change your security mode with the press of a button.

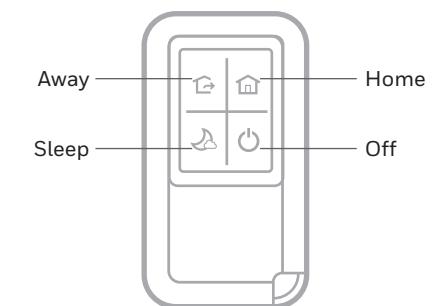

Motion Sensors:



MotionViewers™:

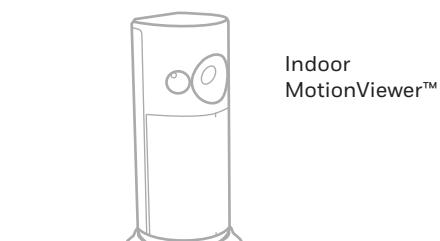

Lights and Sounds

Here are some ways your Camera Base Station uses light and sound to draw your attention and keep you aware of system status.



Mode

	Looks like
	White single pulse of light fading to off to let you know your sensors are disabled
	Green steady glow to let you know all sensors are active
	Purple steady glow to let you know door and window sensors are active

Event

Sounds like	Looks like
Microphone Off This button temporarily disables the microphone. When Away, microphone will reactivate.	Single tone Red steady glow
Entry Countdown Use this time to cancel the siren when in Night or Away.	Accelerating tone White pulsing light during countdown
Departure Countdown Use this time to leave the home after Away is set.	Recurring tone Green pulsing light every second during countdown
Notice Keeps you aware of any minor issues. Tap Action Button for additional information.	Silent until you tap the Action Button Amber flutter
Urgent Notice Keeps you aware of any critical issues. Tap Action Button for additional information.	Silent until you tap the Action Button Red flutter



Resideo Inc., 1985 Douglas Drive North

Golden Valley, MN 55422

©2019 Resideo Technologies, Inc.
This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc., Golden Valley, MN. 1-800-633-3981.
The Honeywell logo is a trademark used under license from Honeywell International Inc. All rights reserved.
33-00332ES-05 M.S. Rev. 06-19
Printed in USA

Comencemos

RCHS5200WF

Leer antes de instalar.

Honeywell Home



1 Descargue la aplicación Home.

Busque la aplicación **Honeywell Home** en la tienda App Store o en Google Play. Descargue la aplicación y, luego, ábrala. La aplicación cuenta con un instructivo paso a paso que lo guiará durante la instalación.

! Ayuda para la instalación

Antes de enchufar la estación base de la cámara, cree una cuenta para la aplicación o inicie sesión en una cuenta existente.


2 Configure la estación base de la cámara desde la aplicación.

Ubique la estación base de la cámara donde pueda captar la visión más amplia de su casa.



! Ayuda para la instalación

Cuando la estación base de la cámara esté lista para configurarse mediante la aplicación, el indicador destellará de color azul.

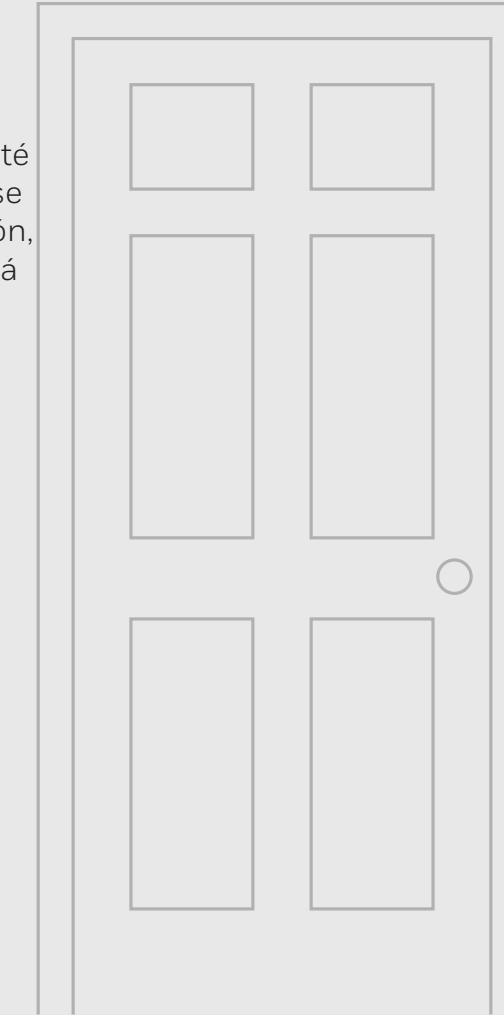

- ! Elija una ubicación donde la estación base de la cámara pueda captar la visión más amplia de su casa, por ejemplo:
 - cerca de la entrada principal
 - en el área principal de la sala de estar
 - sobre la mesa de la cocina
 - sobre un umbral

Normas de la FCC

§ 15.19(a)(3)

Este dispositivo cumple la sección 15 de las normas FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede ocasionar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que pudieran causar un funcionamiento incorrecto.

§ 15.21

Los cambios o modificaciones no aprobadas expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

§ 15.105

Este equipo se probó y cumple con los límites de un dispositivo Clase B, conforme a la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites se designaron para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de que la interferencia no se producirá en una instalación en especial. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar al apagar y encender el equipo, se recomienda que el usuario trate de corregir la interferencia aplicando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora
- Aumentar la separación existente entre el equipo y el receptor
- Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Declaración de exposición a radiación de la FCC:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. El equipo debe instalarse y funcionar a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

Normas de IC

Este dispositivo cumple con las normas RSS exentas de licencia de Industry Canada. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida interferencia que pueda causar una operación no deseada.


Declaración de exposición a radiación de IC:

Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación de IC RSS-102 establecidos para un entorno no controlado. El equipo debe instalarse y funcionar a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

Contiene baterías de ion de litio. Deseche correctamente y conforme a la ley local.

Componentes del sistema

Estación base:

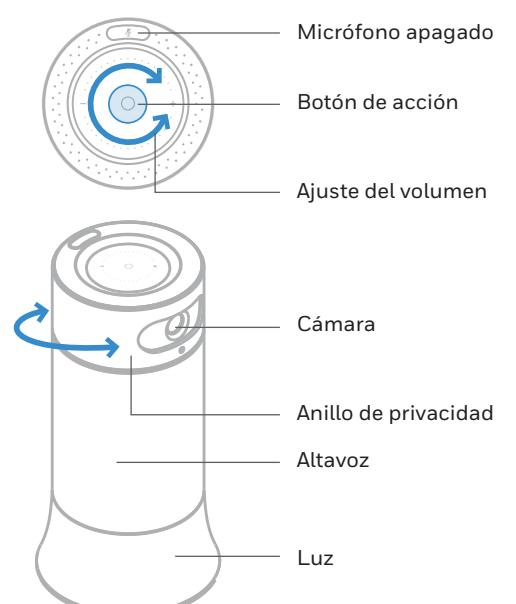

Comandos de voz

(El rango de los comandos es de 183 a 244 cm).

Diga "OK seguridad" y, luego, diga uno de los comandos que figuran en la aplicación. Vaya a los ajustes del dispositivo para obtener la lista de comandos.

Para iniciar el reconocimiento de voz en la estación base: "OK seguridad..."

Para activar el modo Ausente en la estación base por reconocimiento de voz: "OK seguridad, Ausente" o "OK seguridad, me voy"

Para activar el modo Nocturno en la estación base por reconocimiento de voz: "OK seguridad, hora de dormir"

Entrada: 12 V ~ 2.5 A
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Accesorios de los sensores


La estación base de la cámara se puede asociar con distintos dispositivos (disponibles por separado) para ampliar el sistema y su control sobre él. Entre estos dispositivos, se incluyen sensores de movimiento y de acceso, visores de movimiento interiores y exteriores y un control remoto de llavero.

Sensor de acceso:




Control remoto de llavero



El control remoto de llavero se puede utilizar dentro del hogar para cambiar el modo de seguridad con tan solo presionar un botón.

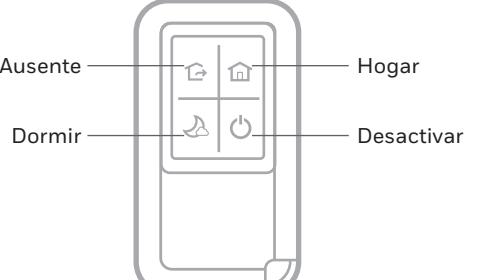

Sensores de movimiento:

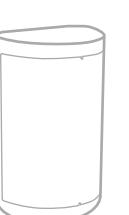

MotionViewers™:

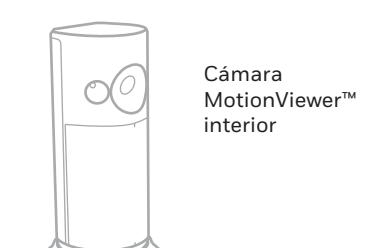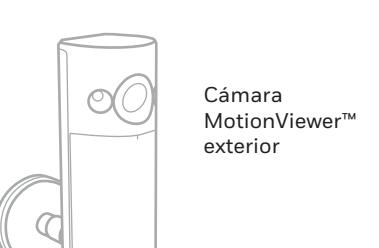

Luces y sonidos

A continuación, le presentamos distintas maneras en que la estación base de la cámara emite luces y sonidos para atraer su atención y mantenerlo al tanto sobre el estado del sistema.



Modo



Hogar

En este modo, oirá una campanilla cuando se abra una puerta o una ventana. Los sensores de movimiento están deshabilitados.

Se muestra

Un pulso de luz único de color blanco que se desvanece hasta apagarse para informarle que los sensores están deshabilitados.



Ausente

En este modo, la alarma se activa cuando se abre una ventana o si se detecta movimiento. Si se abre una puerta, se inicia el cronómetro regresivo de entrada.

Se muestra

Una luz brillante constante de color verde para informarle que los sensores están activados.



Nocturno

En este modo, la alarma se activa cuando se abre una ventana. Si se abre una puerta, se inicia el cronómetro regresivo de entrada. Los sensores de movimiento están deshabilitados.

Una luz brillante constante de color violeta para informarle que los sensores de las puertas y ventanas están activados.

Evento



Micrófono apagado

Este botón deshabilita temporalmente el micrófono. En el modo Ausente, el micrófono se vuelve a habilitar.

Se escucha

Un tono único

Luz brillante constante de color rojo



Cronómetro regresivo de entrada

Utilice este tiempo para deshabilitar la sirena en el modo Nocturno o Ausente.

Se escucha

Un tono ascendente

Pulsos de luz de color blanco durante el tiempo del cronómetro regresivo



Cronómetro regresivo de salida

Utilice este tiempo para salir de su casa luego de activar el modo Ausente.

Se escucha

Un tono recurrente

Pulsos de luz de color verde durante el tiempo del cronómetro regresivo



Aviso

Lo mantiene al tanto de cualquier asunto menor. Para obtener información adicional, toque el botón de acción.

Se muestra

Ningún sonido

Destellos de color ambar




Aviso urgente

Lo mantiene al tanto de cualquier asunto serio. Para obtener información adicional, toque el botón de acción.

Se muestra

Ningún sonido

Destellos de color rojo



Resideo Inc., 1985 Douglas Drive North

Golden Valley, MN 55422

www.resideo.com

©2019 Resideo Technologies, Inc.
Este producto es fabricado por Resideo Technologies, Inc., Golden Valley, MN. 1-800-633-3991.
La marca Honeywell Home se utiliza en virtud de la licencia emitida por Honeywell International Inc. Todos los derechos reservados.
33-00332ES-05 M.S. Rev. 06-19
Impreso en EE.UU.

BC



33-00332ES-05