



Installation Addendum Supplément d'installation Anexo para la instalación

This is a legacy product document supported by Resideo. It is no longer manufactured

Prestige® 2-wire IAQ and RF EIM

Module d'interface d'équipement RF et IAQ Prestige® à deux fils

EIM RF e IAQ Prestige® de 2 cables

With wireless accessories • Avec accessoires sans fil • Con accesorios inalámbricos

The following instructions detail the connection process of the Prestige IAQ thermostat, Equipment Interface Module (EIM), and wireless RedLINK™ accessories.

Les instructions suivantes détaillent le processus de branchement du thermostat Prestige IAQ, du Module d'Interface de l'équipement (EIM) et des accessoires sans fil RedLINK™.

Las siguientes instrucciones detallan el proceso de conexión del termostato IAQ Prestige, del módulo de interfaz del equipo (EIM) y de los accesorios inalámbricos RedLINK™.

Connection of Prestige IAQ Thermostat to the Equipment Interface Module

1. Connect 24 V power to the Prestige IAQ and EIM.
2. Select language and press **NEXT**.

Branchement du thermostat Prestige IAQ au Module d'Interface de l'équipement

1. Brancher du courant 24V à l'IAQ Prestige et à l'EIM.
2. Choisir la langue et appuyer sur **NEXT**.

Conexión del termostato IAQ Prestige al módulo de interfaz del equipo


1. Conecte el suministro eléctrico de 24 V al IAQ Prestige y al EIM.
2. Seleccione el idioma y presione **NEXT** (siguiente).



3. If zoned, select zone number and press **NEXT**; If not zoned, select Not Zoned and press **NEXT**.

3. Si divisé en zones, choisir le numéro de la zone et appuyer sur **NEXT**; s'il n'y a pas de zone, choisir Not Zoned et appuyer sur **NEXT**.

3. Si el sistema está zonificado, seleccione el número de zona y presione **NEXT** (siguiente); si no está zonificado, seleccione la opción "Not Zoned" (no zonificado) y presione **NEXT** (siguiente).

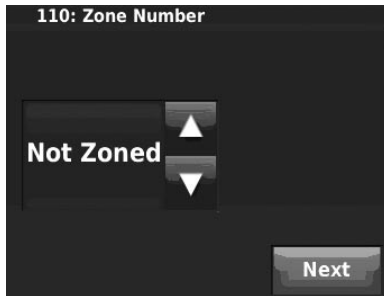

4. Name thermostat and press **NEXT**.

4. Nommer le thermostat et appuyer sur **NEXT**.


4. Especifique el termostato y presione **NEXT** (siguiente).



5. Press and release the **CONNECT** button at the EIM (CONNECT LED on EIM will flash green). If zoned system, follow the TrueZONE connection process.

5. Appuyer et relâcher le bouton **CONNECT** à l'EIM (le voyant DEL **CONNECT** sur l'EIM clignotera vert). Dans un système avec zones, suivre le processus de connexion TrueZONE.

5. Presione y suelte el botón **CONNECT** (conectar) en el EIM (el indicador LED de **CONNECT** [conectar] en el EIM estará de color verde intermitente). Si el sistema está zonificado, siga el proceso de conexión de TrueZONE.

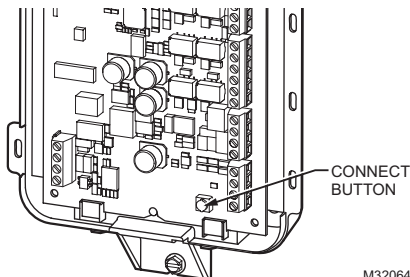


M32064

6. Press **NEXT** to connect the Prestige IAQ to the EIM.
 6. Appuyer sur **NEXT** pour connecter le l'IAQ Prestige à l'EIM.
 6. Presione **NEXT** (siguiente) para conectar el IAQ Prestige al EIM.



7. Press **DONE**. Thermostat will advance to the Home Screen.
 7. Appuyer sur **DONE**. Le thermostat passera à l'écran d'accueil.
 7. Presione **DONE** (terminado). El termostato avanzará hasta la pantalla principal.

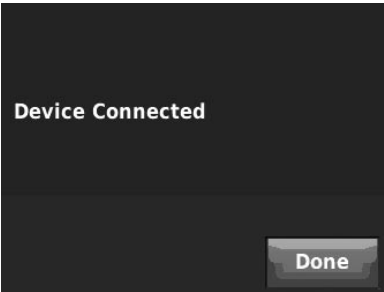


Connection of Wireless Accessories – Outdoor Sensor and Portable Comfort Control

Connexion des accessoires sans fil – Capteur d'extérieur et Régulateur de confort portatif

Conexión de los accesorios inalámbricos: sensor exterior y control de confort portátil


1. Press and release the **CONNECT** button on the Wireless Outdoor Sensor.
 1. Appuyer et relâcher le bouton **CONNECT** sur le Capteur d'extérieur sans fil.
 1. Presione y suelte el botón **CONNECT** (conectar) en el sensor inalámbrico exterior.

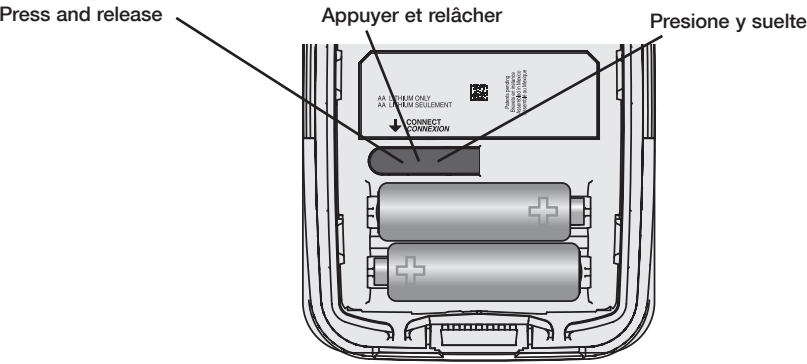

2. Press the **CONNECT** button on the Portable Comfort Control.

2. Appuyer sur le bouton **CONNECT** du Régulateur de confort portatif.

2. Presione el botón **CONNECT** (conectar) en el control de confort portátil.

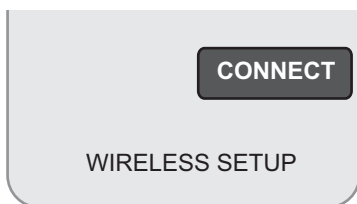


M28481

3. Press and release the **CONNECT** button at the EIM to exit (CONNECT LED on EIM will be steady green).

3. Appuyer et relâcher le bouton **CONNECT** à l'EIM pour sortir, (le voyant DEL **CONNECT** sur l'EIM sera vert en continu).

3. Presione y suelte el botón **CONNECT** (conectar) en el EIM para salir (el indicador LED de **CONNECT** [conectar] en el EIM estará de color verde fijo).

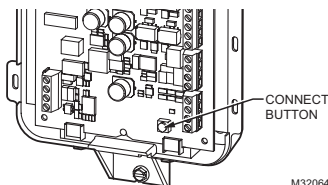

M32064

Automation and Control Solutions

Honeywell International Inc.
1985 Douglas Drive North
Golden Valley, MN 55422

Honeywell Limited–Honeywell Limitée
35 Dynamic Drive
Toronto, Ontario M1V 4Z9
<http://yourhome.honeywell.com>

Honeywell